


Технические характеристики

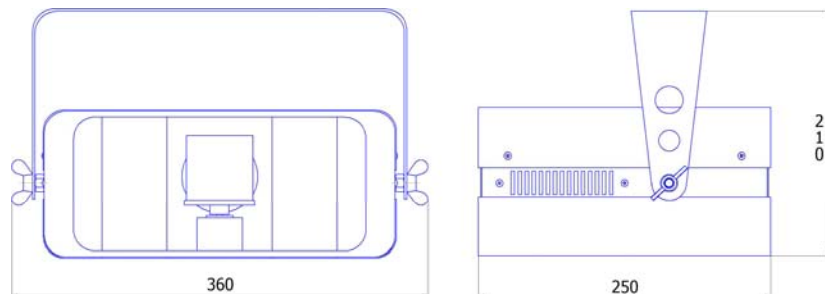

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Масса 6 кг

ЛАМПА

OSRAM 64637 12v 100w (ресурс 1500ч.)

ТЕПЛОВАЯ ЧАСТЬ

- Максимальная температура окружающего воздуха 40°C
- Максимальная температура поверхности 60°C

МОЩНОСТЬ ПТТ



- Вход 2-штырьковый разъем с заземлением «папа» IEC
- Максимальная мощность и ток 150Вт/ 220В
- Первичный предохранитель 2А/220В
-

Гарантийные обязательства.

- ❑ Гарантийные обязательства сроком один год вступают в действие с момента продажи и оформления данного гарантийного талона.
- ❑ В случае нарушения работоспособности аппарата в течение гарантийного срока, владелец имеет право на бесплатное устранение неисправностей, вызванных дефектностью материалов и комплектующих по вине производителя, при предъявлении данного гарантийного талона.
- ❑ Транспортировка неисправного оборудования до места ремонта осуществляется Покупателем или за счет Покупателя.
- ❑ Гарантийные обязательства не распространяются:
 - На оборудование, пришедшее в негодность по вине Покупателя (дефекты и поломки, возникшие при транспортировке или при попытке самостоятельного ремонта, механические повреждения, неправильная эксплуатация, попадание жидкостей внутрь а так же при нарушении требований по установке и технике безопасности описанных в пунктах 1,2.
 - На лампы и расходные материалы.

Disco
Light
Wizard

*Миниатюрный световой прибор с
эффектом сканирующего в плоскости
лунного цветка с гобо .*

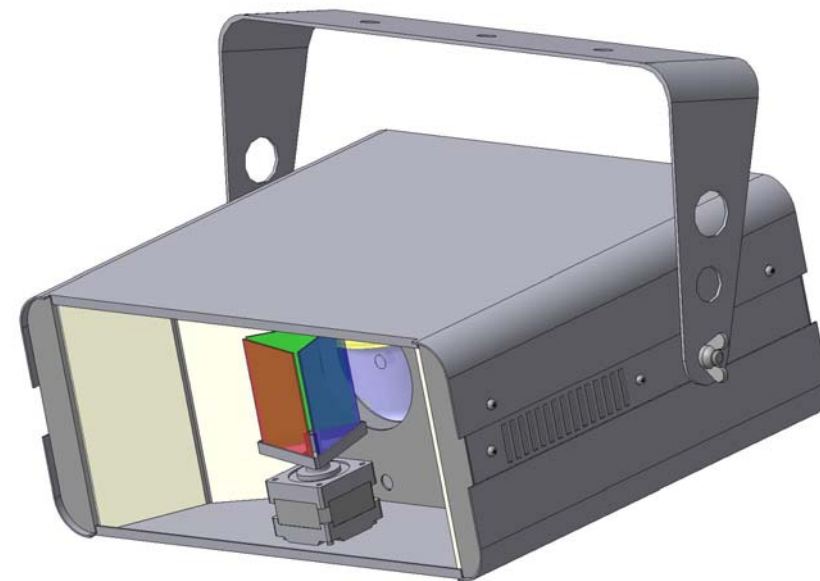

WWW.DISCOLIGHT.SPB.RU

Дата продажи «__» _____ 200__г.

МП

Описание

Пржектор сканирующий **Wizard** предназначен для создания динамических световых эффектов при сопровождении музыкальных программ в дискотеках, барах, ресторанах, или в составе сценического освещения.

Wizard позволяет получить эффект вращающегося "Лунного цветка с сменными гобо", с лучами, меняющими цвет с одновременным движением в плоскости.

Пржектор имеет блок звуковой активации со встроенным микрофоном.

Устройство и принцип работы

В корпусе пржектора находится понижающий трансформатор, вентилятор обдува лампы, блок звуковой анимации, оптическая система.

Оптическая система состоит из зеркального растрового отражателя с зеркалами, колесо гобо, лампы и линзы. Отражатель и колесо гобо установлены на валу шагового двигателя. В передней части прибора находится сканирующая насадка с 3-х гранной дихроичной призмой.

Управление вращением зеркального отражателя и призмы сканирующей насадки осуществляется по встроенной программе от блока звуковой анимации.

Требование по технике безопасности

1 Внимание! Все работы по обслуживанию и ремонту пржектора производить только после полного остывания лампы и отключение питания !

2 Запрещается эксплуатация прибора без заземления и электрической защиты (предохранители, автоматы) !

Подключение и установка. Руководство по эксплуатации.

Установите пржектор на расстоянии не менее 0,5 м. от легко воспламеняющихся предметов, отрегулируйте и зафиксируйте его положение (**рабочее положение прибора горизонтальное, допустимый наклон + - 45° относительно потолка**). Проверьте надежность затяжки головки держателя предохранителя .

Убедитесь, что лампа установлена правильно (Смотри рисунок). Включите прибор и произведите настройку положения при звуковом сопровождении.


Световая отдача прибора сильно зависит от состояния поверхности линзы и зеркал сканирующей насадки.

По мере необходимости производите чистку поверхности линзы и зеркал при помощи тампона из мягкой ткани, слегка смоченной в этиловом спирте, с последующей протиркой сухим тампоном.

Не закрывать вентиляционные отверстия в корпусе и следить за исправностью вентилятора. После замены лампы, при закрытии верхней крышки необходимо убедиться, что питающие провода лампы не мешают вентилятору.

Замена лампы

Замена лампы производится только при выключенном напряжении питания и после полного ее остывания. Визуально осмотрите лампу. На поверхности лампы не должно быть трещин, сколов. Во избежания поломки ввода лампы при ее установки необходимо соблюдать осторожность и не прилагать

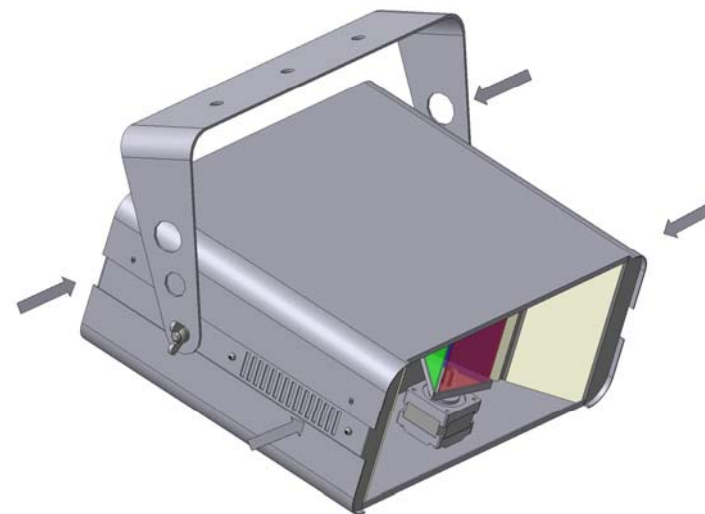

Для замены лампы необходимо выкрутить 4 винта (указано на рисунке). Снять крышку, ослабить пружину осторожно извлечь лампу из патрона и вставить новую лампу.

