



ADP 962

Gyors útmutató



A következő oldalakon és a használati utasításban további tanácsok olvashatók.



Öblítőszer utántöltés-kijelző

Öblítőszer hozzáadása.



Sóutántöltő-kijelző

Regeneráló só hozzáadás; a regeneráló só csak közvetlenül a mosogatási ciklus elindítása előtt szabad beadagolni.

Programmenet mutató



Előzetes öblítés /Előmosogatás



Mosogatás



Szárítás

End Program vége



Kiegészítő funkciók

Féltöltet gomb/ Multizone

Csak a felső **vagy** csak az alsó kosárba pakoljon. Ez a funkció bármelyik programmal használható. egyszeri megnyomás = felső kosár (a jelzőlámpa világít) kétszeri megnyomás = alsó kosár (a jelzőlámpa világít) háromszori megnyomás = Off (féltöltet kikapcsolva).

Késleltetett indítás nyomógombja

Lehetőség van a programindítás 3-6-9 órás késleltetéssel való beállítására. Nyomja meg tehát a Start gombot. A mosogatás a beprogramozott idő elteltével indul.



Start gomb

A jelzőlámpa működés közben világít. Működési zavar esetén villog. A program végén kialszik.

Programválasztó

Program Szimbólum és hőmérséklet	Programválasztás és ajánlott töltettípusok	Töltse be a mosogatószert:		Fogyasztás ¹⁾		
		a kis kamrába	a nagy kamrába	Normál töltet / (Fél töltet / Multizone)		
				Víz (Liter)	Energia (kWh)	Időtartam (perc)
Előmosogatás	Később elmosogatandó edények.	-	-	5,0 (4,2)	0,02 (0,02)	9 (9)
Gyors 40° C	Ényhe szennyeződések száraz ételmaradékok nélkül.	-	X	13,0 (13,0)	0,85 (0,75)	30 (30)
Eco 50° C ²⁾	Normál vagy erős szennyeződés száraz ételmaradékokkal.	X	X	16,0 (14,2)	1,40 (1,30)	86 (83)
Univerzális 65° C	Normál szennyeződés.	-	X	14,0 (12,0)	1,50 (1,40)	73 (71)
Normál 65° C ³⁾	Erős szennyeződés.	X	X	20,0 (17,0)	1,63 (1,55)	98 (90)
Intenzív 70° C	Erős szennyeződés, különösen serpenyőkhöz és fazekakhoz.	X	X	21,5 (19,2)	1,70 (1,60)	93 (90)

1) Az itt közölt adatok az eltérő töltet, az eltérő vízhőmérséklet - 15° C fölött vagy alatt - vagy vízkeménység, illetve az eltérő víznyomás stb. függvényében változhatnak.

2) Abban az esetben ajánlott program, ha B típusú (enzimtartalmú) mosogatószerek kerülnek alkalmazásra.

A referenciaprogram és az energiafogyasztási adatok táblázata.

3) Abban az esetben ajánlott program, ha A típusú (enzimet nem tartalmazó) mosogatószerek kerülnek alkalmazásra.

5019 100 91232

(A műszaki módosítások jogának fenntartásával)

A mosogatóautomata használata

1. Az edények behelyezése után csukja be jól a mosogatógép ajtaját és nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék automatikusan beindul, mielőtt megtörténik a programválasztó elforgatása. **Egy program jelzőlámpája világít.**
3. Válassza ki a kívánt programot a választógomb elforgatásával. **A kiválasztott programnak megfelelő jelzőlámpa világít.** Szükség esetén válassza ki a kiegészítő funkciókat (ha vannak).
4. Nyomja meg a Start gombot és a program elindul. **A megfelelő jelzőlámpa világít.** A memorizált adatokat a programválasztó elforgatásával már nem lehet módosítani.

Megjegyzés: A Start gomb megnyomása után a mosogatógép memorizálja az utolsó kiválasztott programot. Ezeket az adatokat a készülék memóriája áramkimaradás esetén is megőrzi.



A kiválasztott program módosításához tartsa a Start gombot lenyomva kb. 5 másodpercig. Ekkor a Start jelzőlámpa kialszik. Válassza ki az új programot a programválasztóval és nyomja meg a Start gombot.

Megjegyzés: Ha a készülék a mosogatási program közben kerül kikapcsolásra, akkor az ismételt bekapcsolás után a program pontosan onnan folytatódik, ahol félbeszakadt.




A mosogatási ciklus alatt csak óvatosan szabad az ajtót kinyitni és csak, akkor ha feltétlenül szükséges. Fennáll a forró gőz kicsapásának veszélye.

5. A program végének jelzése céljából a Start jelzőlámpa kialszik, és az **End jelzőlámpa (ha van)** világít (kb. 30 percig.).

6. A programválasztó kiinduló állásba forgatásával csak azt követően szabad a mosogatógépet kikapcsolni, hogy kialudt a Start jelzőlámpa. **Ekkor az összes lámpa kialszik.**
7. Nyissa ki az ajtót (figyelem: gőz csaphat ki a készülékből). Vegye ki az edényeket a készülékből, az alsó kosárral kezdve. Zárja el a vízcsapot.

Felső kosár

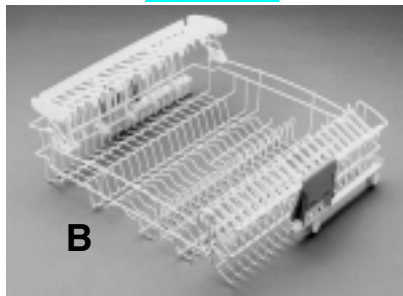

Féltöltet / Multizone:

Amennyiben **csak** a felső kosárba szeretne pakolni, úgy helyezze az evőeszköztartót (B) a felső kosárba.



A kosármagasság beállítása:

(A mosogatógép megemelt felső kosárral kerül leszállításra).

A kosár magasságán megrakott állapotban is lehet változtatni.

- Lesüllyesztés: húzza kifelé a két oldalsó fogantyút és óvatosan süllyessze le a kosarat.

Felső és alsó kosár

- Felemelés: húzza felfelé a két oldalsó fogantyút amíg a kosár nem akad be (ezt egy kattánás jelzi).
- **A kosár oldalainak egyformán kell lenniük.**

Edénytartó:


- Vízszintes helyzet: csészék, talpas poharak.
- Függőleges helyzet: tányérok.



“Flex 3”: többfunkciós tartó

- Ez például hosszú konyhai eszközökhöz (a késeket pengéjükkel lefelé fordítva kell behelyezni), valamint csészékhez és poharakhoz használható.
- Három különböző helyzetben használható (lásd még az “Utasítások a mosogatógép betöltéséhez” című részt a 4. oldalon).


1. A kosár bal széléhez támasztva.
2. A kosár közepe felé felfordítva.
3. Bal felé felfordítva.

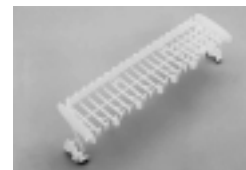

Pohártartó:



Alsó kosár

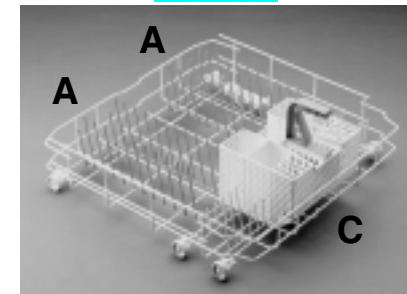

Féltöltet / Multizone:

Ha **csak** az alsó kosarat rakja meg, nagyobb mosogatási teljesítményt ér el, például tányérok és lábasok esetén.

Tányértartó:


- (A) A térférés érdekében lehajtható.



Evőeszközkosár:

A térférés érdekében az evőeszközkosár (B + C) kivehető.

- Akkor helyezhető a felső kosárba (B) ha a Féltöltet/Multizone funkció kerül kiválasztásra.

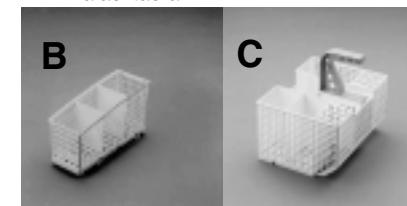

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

Tanácsok és ötletek

- Úgy helyezze el az edényeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz. A nagyobb méretű edényeket az alsó kosárba, a kisebb méretűeket a felső kosárba rakja.
- A csészéket úgy döntse meg, hogy a víz könnyen le tudjon folyni róluk.
- Az evőeszközöket rendszerint nyelükkel lefelé fordítva kell elhelyezni, ügyelve azonban arra, hogy a sérülés okozására képes tárgyak a nyelükkel felfelé legyenek berakva.
- Ellenőrizze azt, hogy a vízsugár elérje-e az összes edényt, és hogy a permetezőkarok szabadon tudnak-e forogni.

Fontos

- Öntse be a mosogatószer, és ellenőrizze a só és az öblítőszer szintjét.
- Tilos a készülékbe olyan edényeket rakni, amelyek nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra, tehát például: fa- vagy alumíniumtárgyakat, műanyag- vagy óneszközöket, valamint díszíteses (nem zománczott) és ezüst evőeszközöket.
- Ügyeljen arra, hogy a mosogatógépbe ne kerüljön be folyékony zsír (például. sütésből visszamaradt zsír) vagy gyertyaviasz.
- Ha rendellenességet állapít meg vagy ha meg akar változtatni egy már beindított programot, tartsa lenyomva a "START" gombot (kb. 5 másodpercig), amíg a megfelelő jelzőlámpa nem alszik ki.
- Regeneráló só betöltésekor indítson el **azonnal** egy mosogatási programot, mert így távolíthatja el a sómaradványokat (az előzetes öblítés nem elegendő).
- Előfordulhat, hogy a sótartály feltöltöttsége ellenére is világít a megfelelő jelzőlámpa (ha van) a regenerálósó betöltését követő első mosogatási ciklus során.

- Mielőtt elindítana egy mosogatási ciklust ellenőrizze, hogy a permetezőkarok szabadon tudnak-e forogni és, hogy nem akadályozzák-e őket az evőeszközök.
- Csak akkor kapcsolja ki a készüléket, amikor a "Start" jelzőlámpa már kialudt. Ha kikapcsol a gép a mosogató program alatt, akkor a mosogatógép az ismételt bekapcsoláskor attól a ponttól indul el újra, amelyiknél félbeszakadt a működése anélkül, hogy új mosogatási ciklus megadására lenne szükség.

Ha a mosogatógép működésében zavar lépne fel, akkor a vevőszolgálat kihívása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

A készülék nem működik:

- A hálózati csatlakozó jól be van-e dugva a konnektorba?
- Nincs-e áramkimaradás?
- Be van-e kapcsolva a mosogatógép?
- Megnyomta-e a Start gombot?
- Beprogramozta-e a késleltetett indítás időpontját (ha van ilyen lehetőség)?
- Nyitva van-e a vízcsap?
- Nem akadályozza-e valamilyen eltömődés a víz áramlását? Ha igen, akkor zárja el a vízcsapot, szerelje le a vízbevezető tömlőt, tisztítsa ki a szűrőt, csatlakoztassa ismét a tömlőt, majd nyissa ki a vízcsapot.
- Nem szennyezettek-e a szűrők? (lásd az "Ápolás és karbantartás" című fejezetet a használati utasításban).
- Jól be van-e zárva az ajtó?
- Látható-e hibajelzés? (A Start jelzőlámpa villog). Indítsa el újból a programot: tartsa lenyomva a Start gombot kb. 5 másodpercig, amíg a Start jelzőlámpa kialszik. Válasszon új programot, és nyomja meg a Start gombot.

Hibakeresési útmutató

Az edények nem elég tiszták:

- Jól vannak-e behelyezve az edények?
- Az edényeket felfordítva kell behelyezni; elsősorban a nagyobb méretű edényeknél kell erre figyelni.
- A vízsugaraknak minden edényfelületet jól el kell érniük.
- Ellenőrizze, hogy jól helyezte-e be az edényeket és az evőeszközöket.
- A helyes mosogatási programot választotta-e?
- Nem használt-e túlzott vagy elégtelen mennyiségű mosogatószer? (Gyenge minőségű mosogatószerek alkalmazásakor romolhat a mosogatás minősége).
- A szűrők nincsenek-e eltömődve vagy rosszul behelyezve? (lásd az "Ápolás és karbantartás" című fejezetet a használati utasításban).
- Szabadon mozognak-e a permetezőkarok és nincsenek-e eltömődve a szórófejek? (lásd az "Ápolás és karbantartás" című fejezetet a használati utasításban).
- Jól van-e felszerelve az alsó permetezőkar?
- A sótartály (vízlágyító rendszer) zárókupakja teljesen be van-e csavarva?

Az edények foltosak:

- Nincs megfelelően beállítva a vízkeménységi fok választókapcsolója? (Lásd "A sótartály feltöltése" című fejezetet a használati utasításban).
- Nincs só a sótartályban? (lásd "A sótartály feltöltése" című fejezetet a használati utasításban).
- Elegendő mennyiségű mosogatószer használt-e? (lásd "A mosogatószer-adagoló feltöltése" című fejezetet a használati utasításban).

A poharak és az evőeszközök vízfoltosak maradnak:

- Nem használt-e túlzott mennyiségű öblítőszer? (lásd "Az öblítőszer-adagoló feltöltése" című fejezetet a használati utasításban).

Megjegyzés: egyes típusoknál a Start gomb megnyomásakor még az igazi program előtt elindul egy belső előmosogatás; ami regenerálja a vízlágyító rendszert.

MŰSZAKI VEVŐSZOLGÁLAT

Ha a fenti ellenőrzéseket követően a meghibásodás még mindig nem szűnt meg vagy ismét jelentkezik, kapcsolja ki a készüléket és zárja el a vízcsapot, majd hívja fel a Vevőszolgálatot (lásd garancia). A következőket kell megadni:

- A meghibásodás jellegét.
- A mosogatógép típusszámát.
- A szervizszámot (az öntapadós cédulán szereplő Service szó után álló számot), amely az ajtóbelső jobb oldalán található.



- az Ön pontos címét és telefonszámát.




Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

Utasítások a mosogatóautomata megtöltéséhez

FELSŐ KOSÁR



ALSÓ KOSÁR

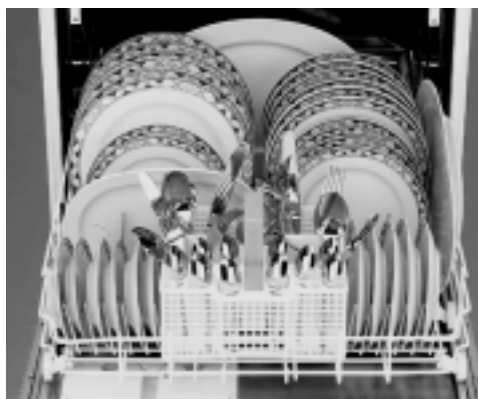

Féltöltet / Multizone



A kosarak kialakítása típustól függően változhat (lásd a “Felső és alsó kosár” című részt).