



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00497834		Schalengriff
0102	00600159		Drehgriff-Programm
0103	00600148		Distanzteil
0104	00499426		Steuerungsmodul
0106	00497724		Anschlusskabel
0107	00447142		Bedienblende
0108	00603788		Kabelbaum
8401	00693147		Gebrauchsanleitung
0199	00662930		Tür
0199	00664526		Tür
0105	00619725	00623688	Entstörkondensator

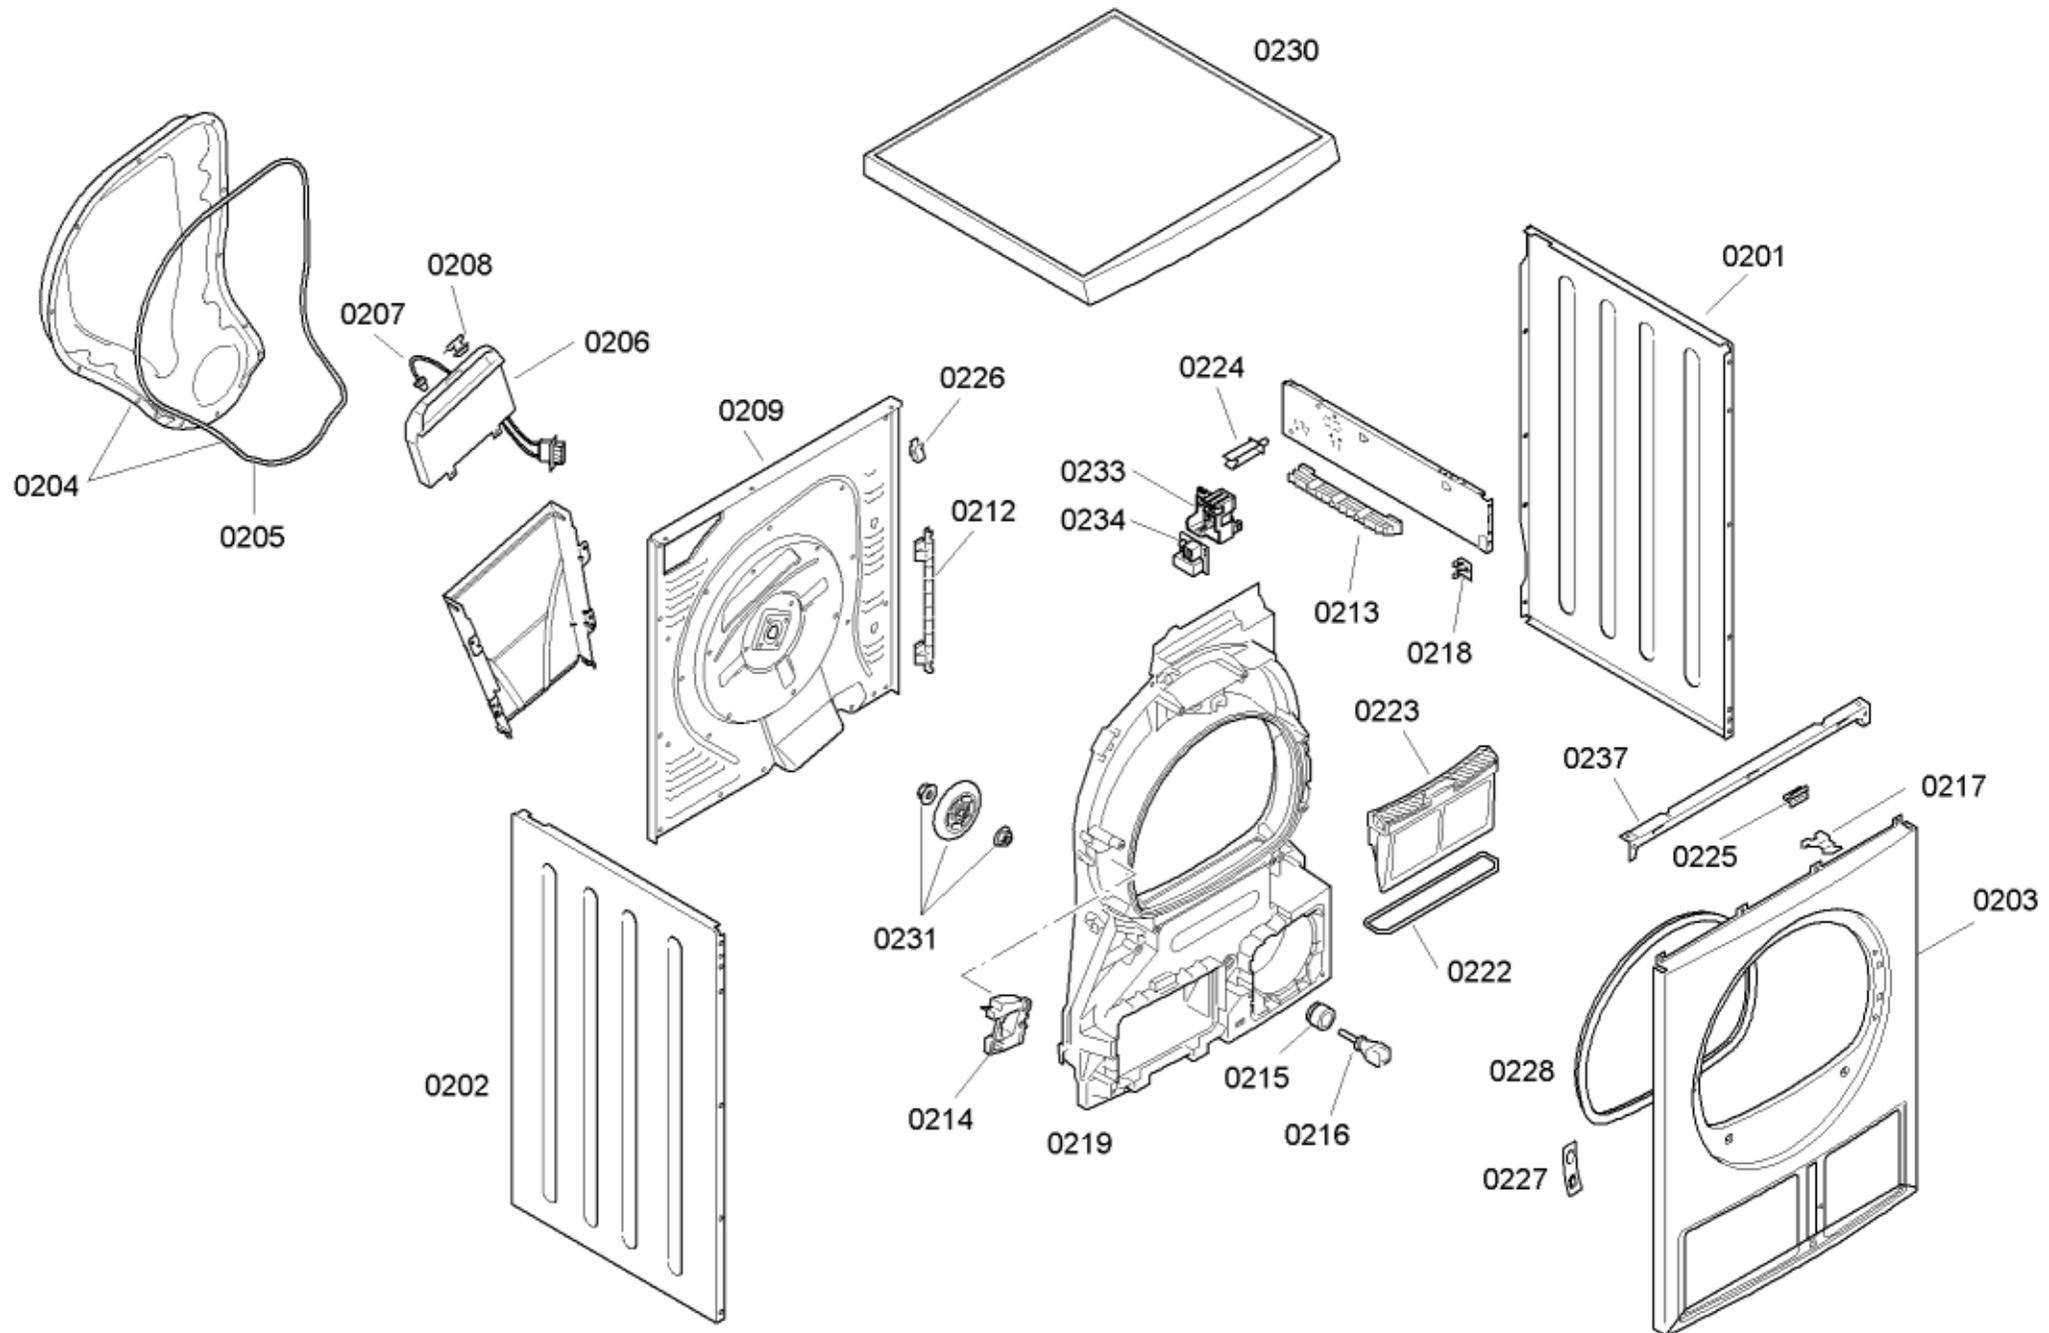


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00243179	00247370	Gehäuseseitenteil
0202	00243179	00247370	Gehäuseseitenteil
0203	00475311		Gehäuse-Vorderteil
0204	00475305		Haube
0205	00600146	00621457	Dichtung
0206	00499332	00640673	Heizkörper
0207	00600157		NTC-Sensor
0209	00243182	00249227	Gehäuse-Rückteil
0212	00445048		Kanal
0213	00445049		Kanal
0214	00600154	00622324	Verriegelung-mechanisch
0215	00154165		Dichtung-Begrenzer
0216	00154166		NTC-Sensor
0217	00600525		Klammer
0218	00600524	00611613	Klammer
0219	00243333	00247610	Lagerschild
0222	00497527		Dichtung
0224	00154159		Halter
0225	00420271		Klemmstueck
0226	00600811		Halter
0227	00600433		Abdeckung
0228	00497572	00656841	Dichtung
0230	00475306	00477133	Abdeckplatte
0231	00600427	00613598	Rad
0233	00603786		Gehäuse
0234	00603787		Relais
8401	00693147		Gebrauchsanleitung
0237	00669446	00700248	Frontschiene


0208	00600158		Temperaturbegrenzer
0238	00649053		Lüftungskanal
0223	00652184		Flusensieb

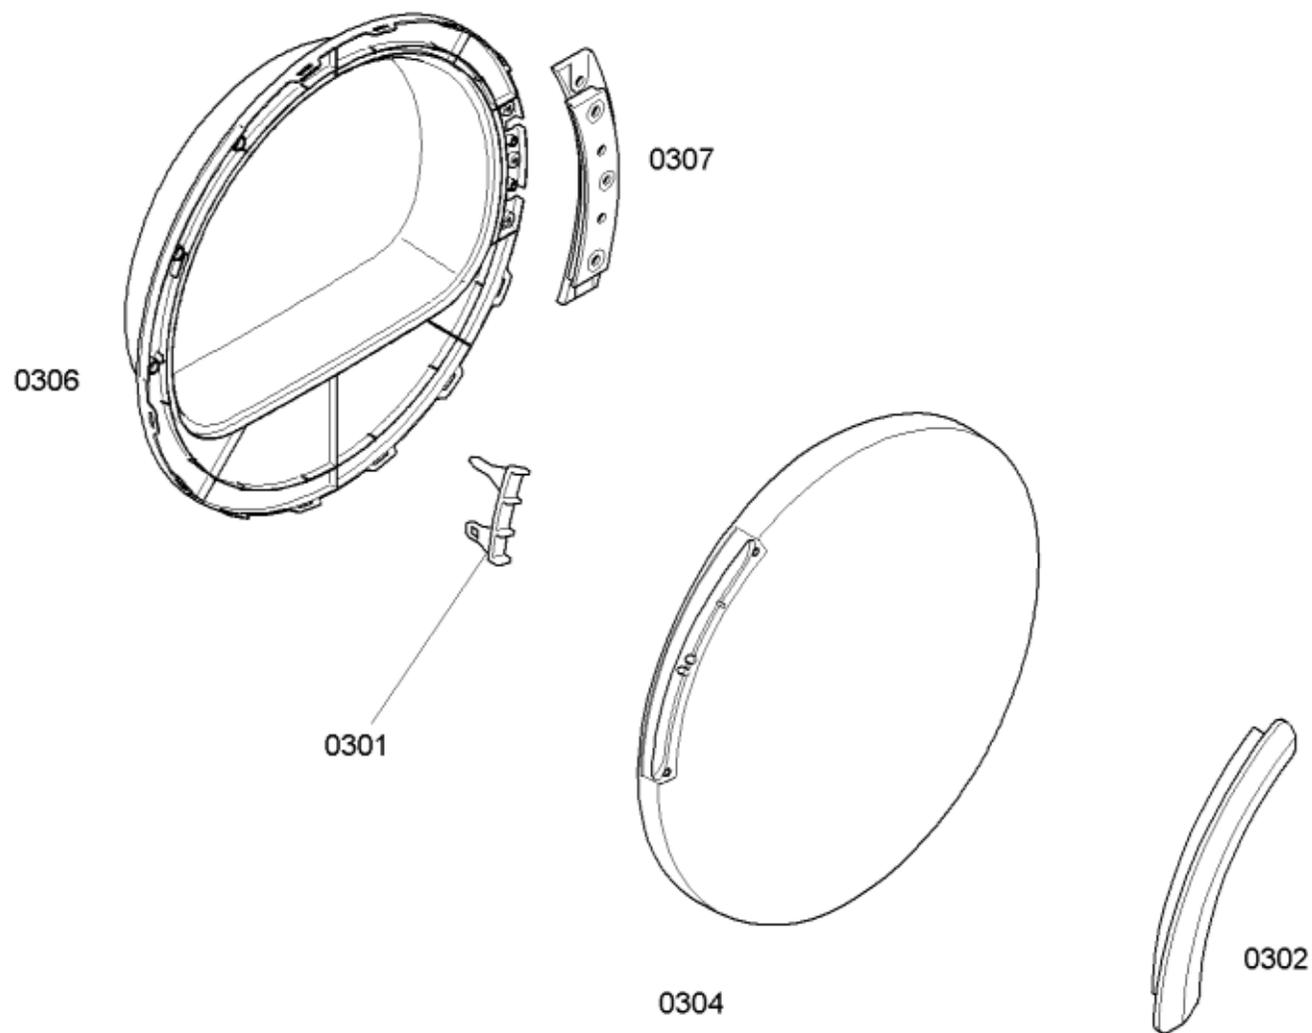

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00600346	00614390	Haken
0302	00497522		Griff
0304	00445736		Rahmen
0306	00445735		Fenster
0307	00497528	00646933	Türscharnier
8401	00693147		Gebrauchsanleitung

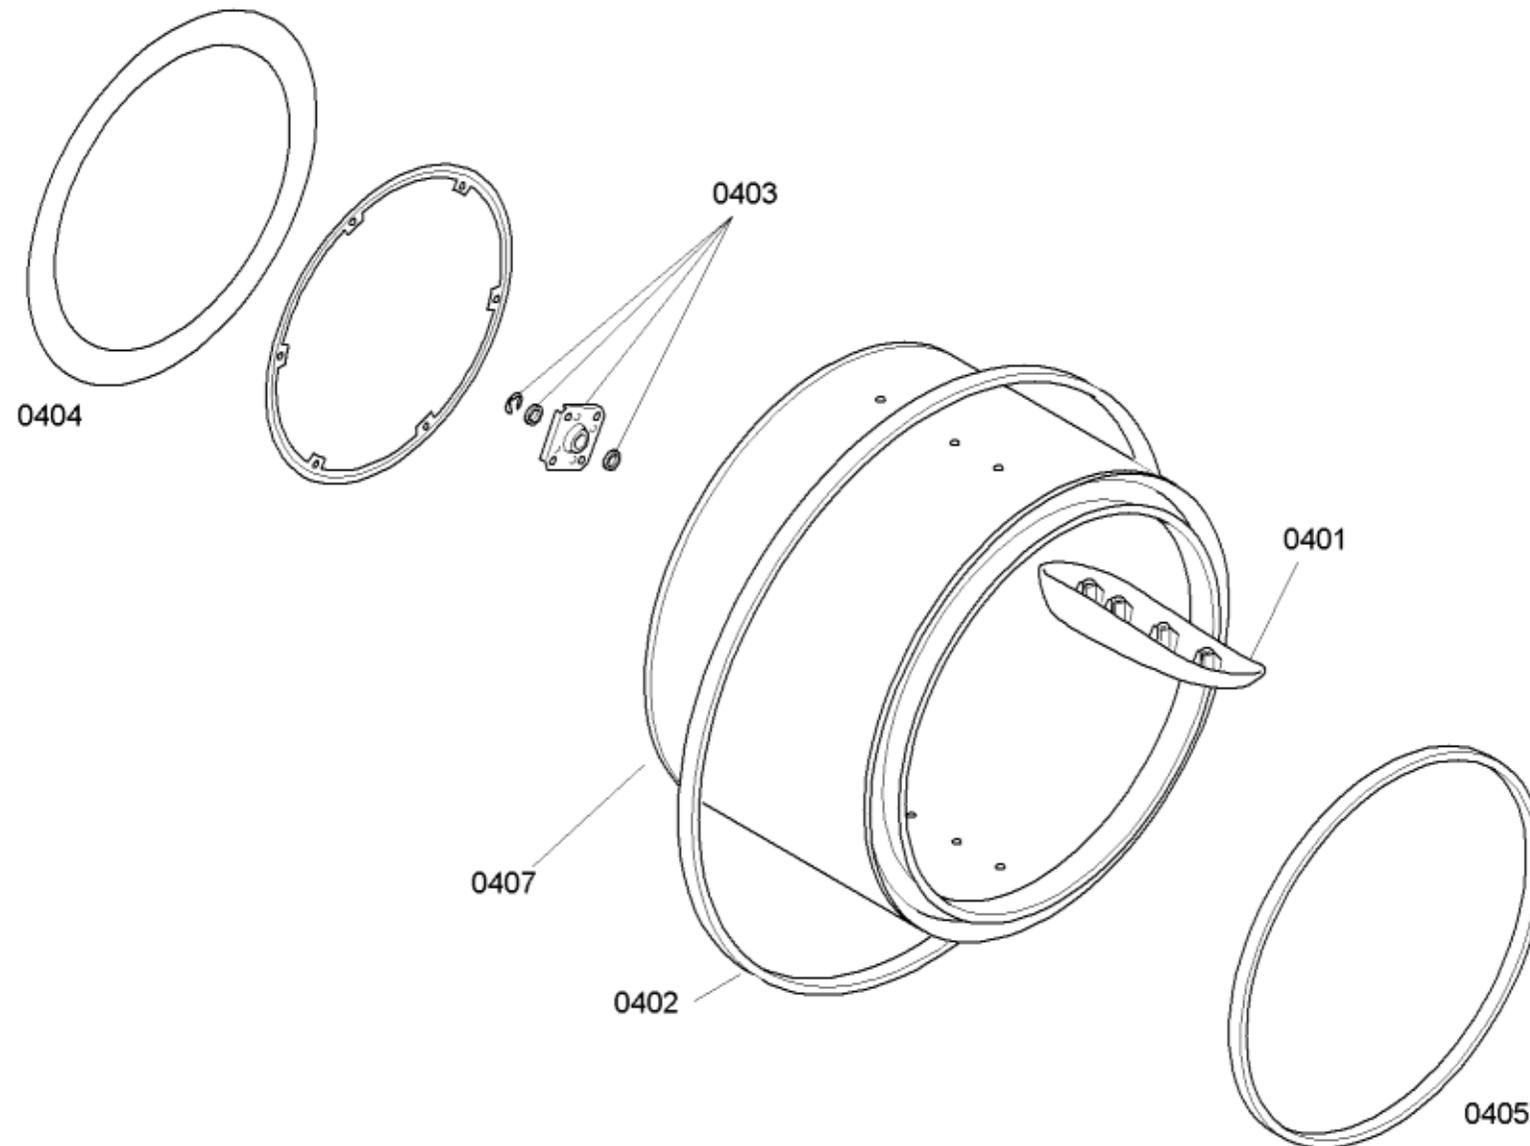

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00497212	00657917	Antriebsriemen
0403	00600428	00618931	Lager
0404	00497525	00652500	Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00497524	00649045	Dichtung
0407	00243180	00249014	Trommel
8401	00693147		Gebrauchsanleitung
0408	00643899	00652502	Kegel

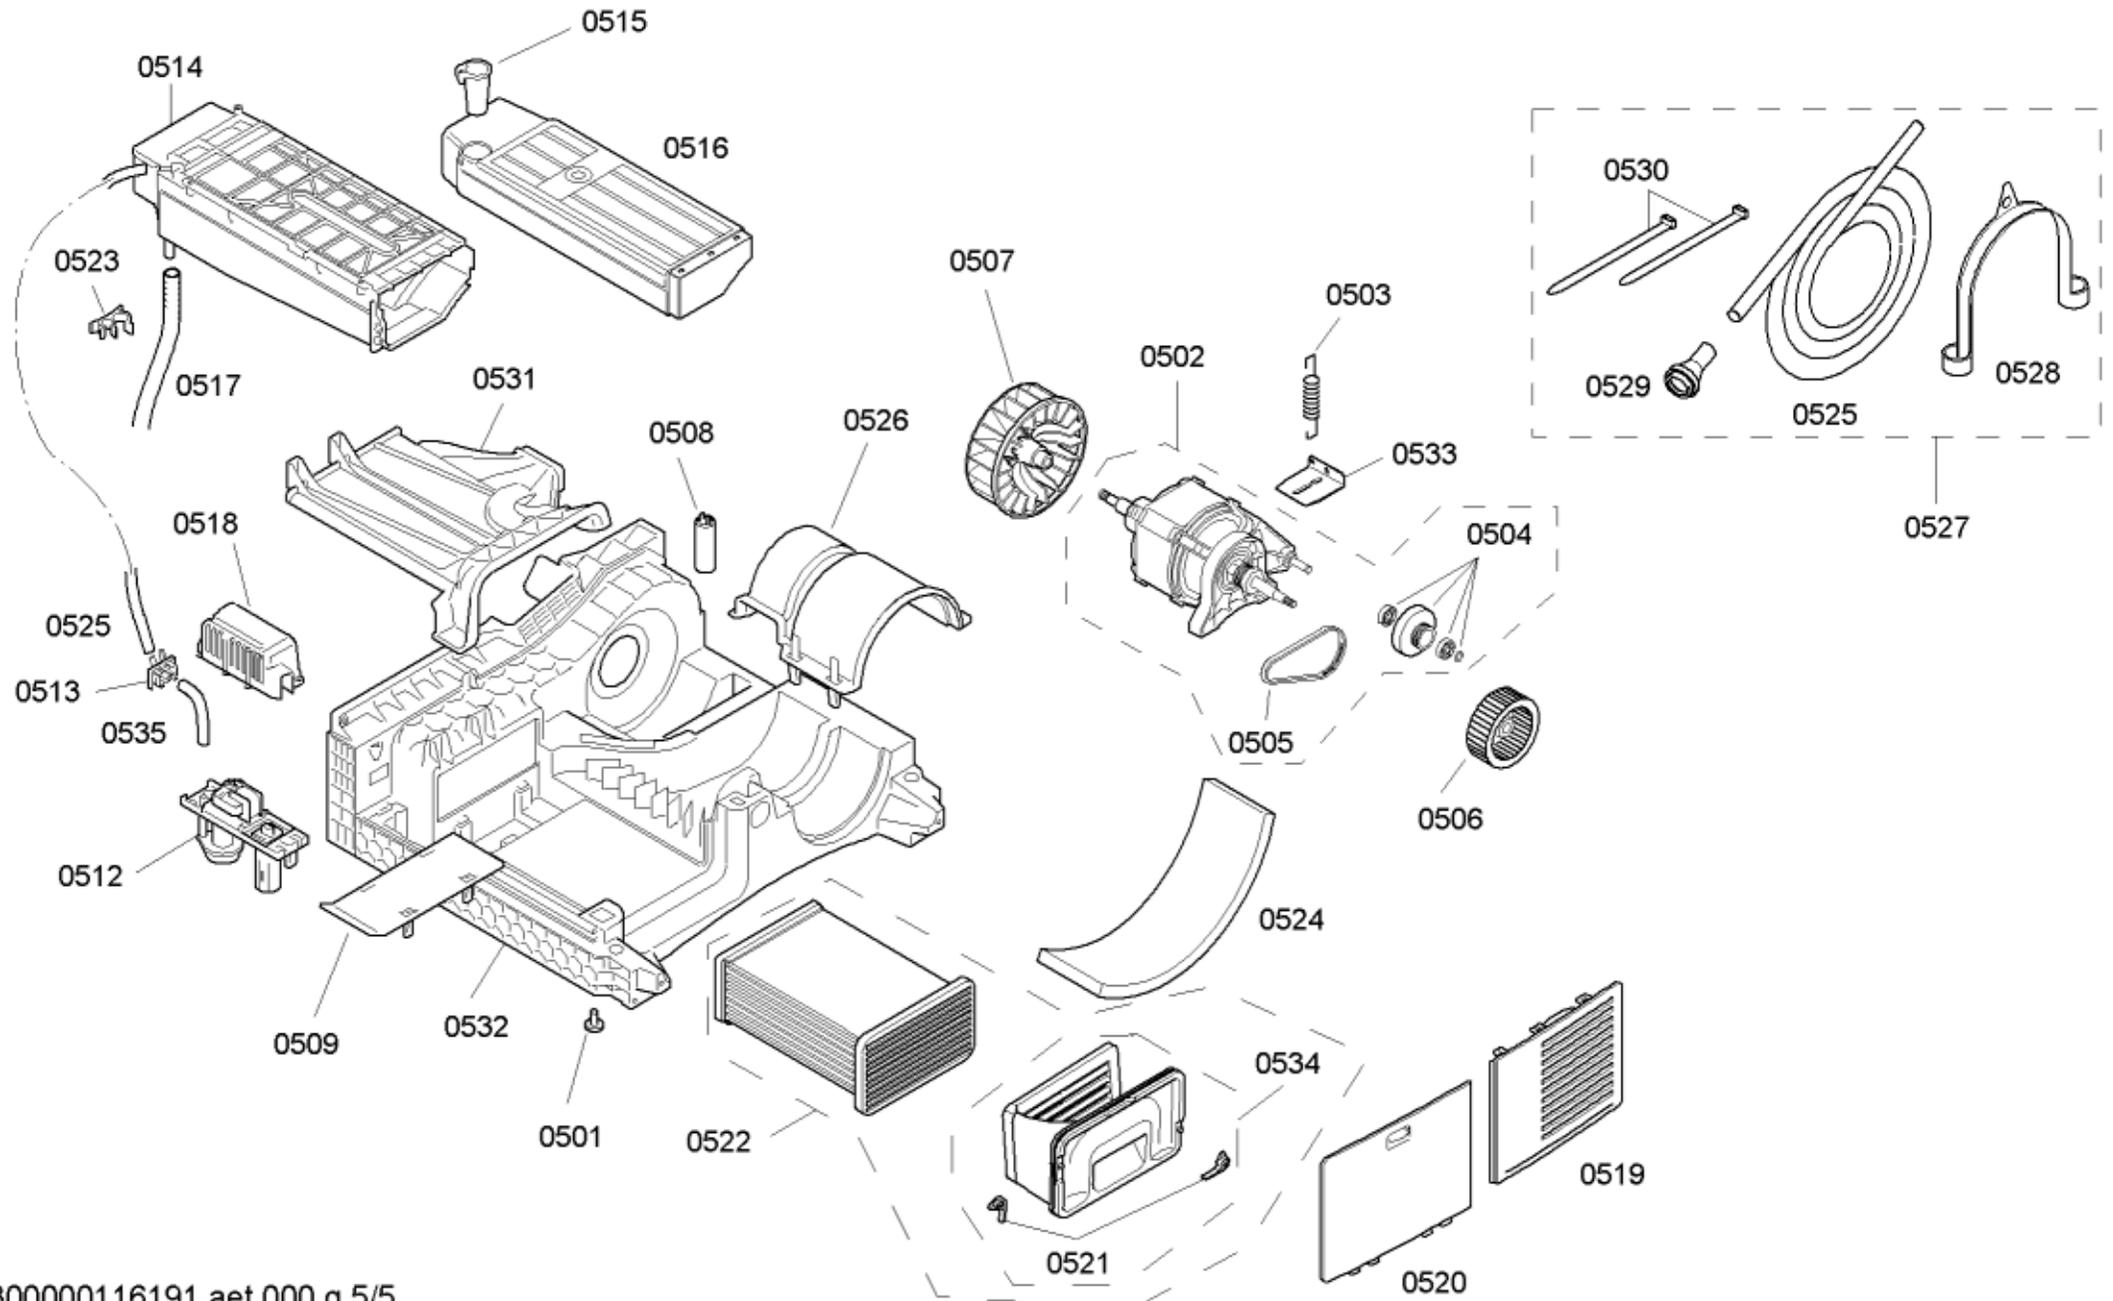

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00154170	00611942	Fuss
0502	00144259	00145467	Motor
0503	00600435	00615653	Feder
0504	00600436		Spannrolle
0505	00600151		Antriebsriemen
0506	00497215	00650172	Lüfterwalze
0507	00498848	00647543	Lüfterwalze
0508	00600152	00610150	Metallpapierkondensator
0509	00497214		Deckel
0512	00497217		Pumpe
0513	00429372		Schlauchanschluss
0514	00445501	00670084	Gehäuse
0515	00600530	00615455	Überlauf
0516	00445502	00673226	Kondensatbehälter
0517	00644783		Einfüllschlauch
0518	00497529		Abdeckung
0519	00445426		Abdeckung
0520	00445427		Abdeckung
0521	00601207		Verriegelung-mechanisch
0522	00446094	11000416	Wärmetauscher
0523	00600529		Schlauchklemme
0524	00445042		Dämmplatte
0525	00094041		Ablaufschlauch
0526	00497573	00751938	Deckel
0527	00445594	12013784	Ablaufschlauch
0528	00084713	00655300	Halter
0529	00416546		Anschluss
0530	00041270		Kabelbinder

0531	00445504		Deckel
0532	00475308	00775407	Gehäuse-Unterteil
0533	00600528		Blech
0534	00497950	11000416	Wärmetauscher
8401	00693147		Gebrauchsanleitung
0535	00600543		Einfüllschlauch