



Birmingham

Hi-Fi Stereo System with Internet Radio & Turntable

10034090

www.auna-multimedia.com

auna

Tisztelt vásárló,

Gratulálunk ennek a terméknek a megvásárlásához. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodását. A használati utasításban foglalt utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt eredendő károkra nem vonatkozik a jótállás és nem vállalunk érte felelősséget. Olvassa be a QR kódot a legújabb felhasználói kézikönyvhöz és az egyéb termékinformációkhoz való hozzáféréshez:



TARTALOM

Biztonsági utasítások	4
A készülék áttekintése	5
Telepítés	8
Üzembe helyezés és üzemeltetés	10
Rádió üzemmód	10
CD üzemmód	12
MP3-fájlok lejátszása USB-eszközökről	15
További funkciók	17
Lemezjátszó	18
BT Csatlakozás és lejátszás	19
Aux-In	19
Spotify Connect	20
Műszaki adatok	20
Ártalmatlanítási utasítások	21
Megfelelőségi nyilatkozat	21

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Megjegyzés: Mivel a CD mozgása és az érzékeny áramkörök zavarhatják a közeli berendezéseket, kapcsolja ki a készüléket, ha a közelben más elektromos berendezéseket szeretne használni.

- Tartsa be az összes biztonsági utasítást.
- A készüléket tilos víz közelében használni, és nem érheti nedvesség sem.
- Győződjön meg arról, hogy semmilyen folyadék sem ömlött a készülékre és a készülék nyílásaira.
- Az áramütés elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a berendezést.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások (pl. radiátorok) közelébe. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Helyezze be a készülék hálózati dugaszát a konnektorba a használati utasításnak megfelelően.
- Ez a készülék túlmelegedés elleni védelemmel (biztonsági berendezés) rendelkezik. Ha ki kell cserélnie, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy hasonlóan képzett személyhez.
- A készülék tisztításakor kövesse a "Tisztítás és karbantartás" részt.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha hosszabb ideig nem fogja használni.
- A készüléket szakképzett személynek kell megjavítania, ha:
 - a hálózati csatlakozó vagy a hálózati kábel sérült,
 - idegen tárgy vagy folyadék került a készülékbe a nyílásokon keresztül,
 - esőnek volt kitéve a készülék,
 - a készülék nem működik megfelelően jelentősebb külső változások nélkül,
 - a készülék leesett, és a subwoofer eltört.
- Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a berendezést, mivel ez a garancia érvényét veszti.
- A készülék hálózati csatlakozója kapcsolóként szolgál, ezért mindig könnyen hozzáférhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie.
- A balesetek elkerülése érdekében a berendezést a szerelési utasításoknak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz vagy a falhoz.
- Ez egy 1. osztályú lézertermék.




FIGYELMEZTETÉS

A használati utasításban foglaltak be nem tartása veszélyes sugárzás kibocsátását eredményezheti. Ezt a készüléket csak szakképzett személyzet állíthatja be és javíthatja.


A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Eszköz (előlnézet)

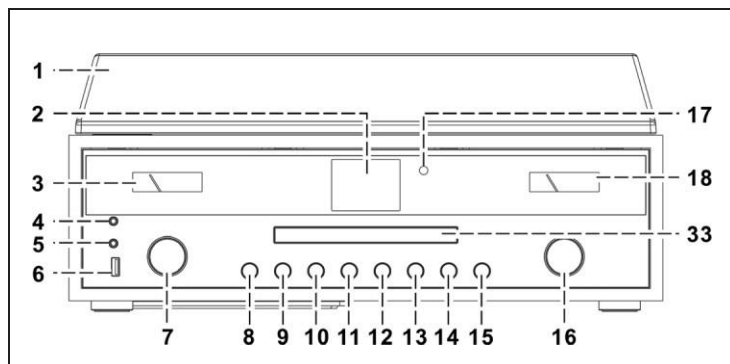


1	Porvédő	11	P Gomb
2	Képernyő	12	Ugorja át a címet előre
3	Szintmérő	13	Lejátszás / Szünet / Leállítás
4	Fejhallgató csatlakozó	14	Ugrás visszafelé egy címet
5	Csatlakozások: AUX-IN	15	Üzem mód
6	USB port	16	VOLUME gomb - / + (hangerő) / be / kikapcsolás
7	Nyílombok (fel/le) / OK / keresés	17	TÁVIRÁNYÍTÓ VEVŐ
8	A CD-rekesz kinyitása / bezárása	18	Szintmérő
9	Vissza	33	CD rekesz ajtaja
10	Menü /Info		

Lemezjátszó

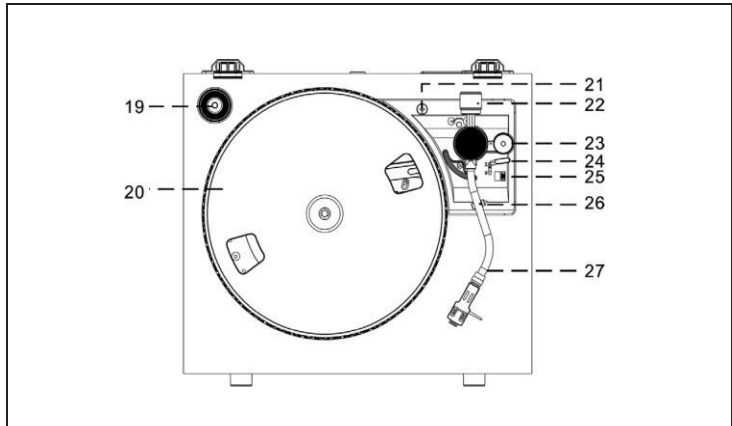


19	Adapter 45 fordulat / perc	24	Kar
20	Lemezjátszó	25	Sebesség (33 és 45 rpm)
21	Biztosíték a mozgathatóhoz	26	Forgatható tűzár
22	Ellensúly	27	Kar tűvel
23	Magasságszabályozás		

Hátsó nézet

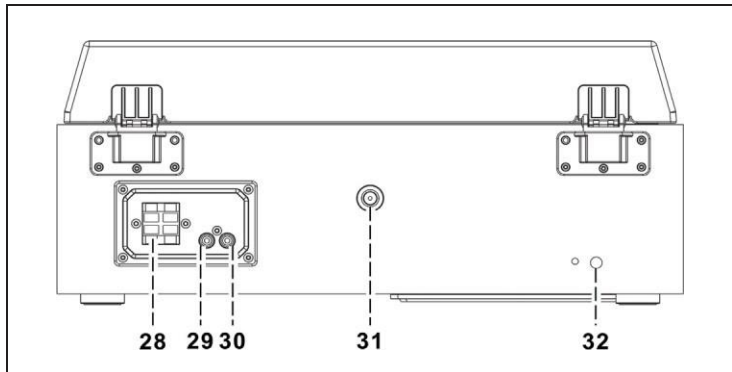

28	Hangszóró csatlakozás	31	Antenna csatlakozó
29	Igazi Lin-out kapcsolat	32	Tápkábel
30	Igazi Lin-out kapcsolat		

Távirányító

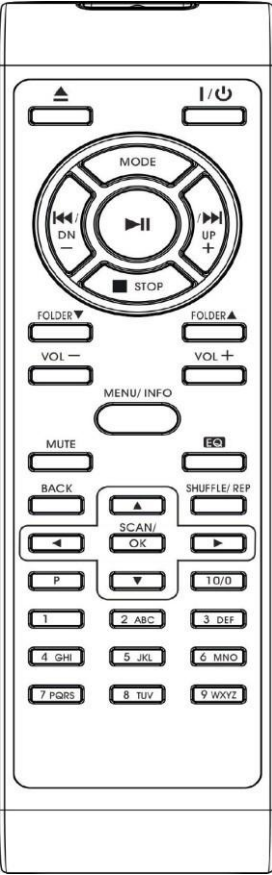1	A CD-rekesz kinyitása / bezárása	
2	Bekapcsológomb / Készenléti állapot	
3	Üzemmód választó gomb (MODE):	
4	(előző/következő zeneszám)	
5	Lejátszás / Szünet	
6	(felfüggesztés)	
7	Mappa / Előző (felső / alsó) mappa	
8	Hangerő: - / + A hangerő beállítása	
9	MENU / INFO (internetes rádió: információk kiválasztása; CD/USB üzemmód: ID3 funkció aktiválása; Minden egyéb üzemmód: menü)	
10	Mute (a hang ideiglenes kikapcsolása)	
11	Preset EQ (különböző EQ üzemmódok kiválasztása)	
12	BACK (vissza az előző nézethez)	
13	SHUFFLE / REP (CD üzemmód: az ismétlés funkció aktiválása; CD üzemmód: az ismétlés funkció aktiválása; nyomja meg és tartsa lenyomva: véletlenszerű Lejátszás)	
14	▲/▼///◀▶ Nyílbillentyűk (menü üzemmód: fel / le / balra / jobbra kiválasztása)	
	FM/DAB üzemmód: fel/le; Internetes rádió: tárhelyválasztás)	
15	SCAN / OK (menü üzemmódban: a kiválasztás megerősítése; FM/DAB keresés: állomáskeresés)	
16	P (internetes rádió / DAB / FM / CD: nyomja meg a tárolt állomások előhívásához; Állomás mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva)	
17	Számgombok 10 / 0-9 (Internet rádió / DAB / FM: a memóriában lévő hely számának beírása; CD ÜZEMMÓD: válassza ki a számot)	


Megjegyzés: Ha 15 percig nem szólal meg zene, a készülék a környezet védelme érdekében automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

TELEPÍTÉS

Tegye be az elemeket

Nyissa ki a távirányító hátulján található elemtartót.

- Távolítsa el az elemfedelelet, nyomja meg a címke mellett, majd válassza ki.
- Két AAA elem behelyezése (nem tartozék) tápegységeket) az elemtartóba, és ügyeljen a helyes polaritásra.
- Nyissa ki az elemtartó fedelét.

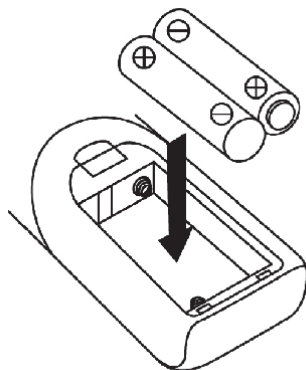

Óvintézkedések az akkumulátorok kezelésénél

- Óvintézkedések az akkumulátorok kezelésénél
- Az akkumulátorokat felnőtteknek kell kicserélniük.
- A régi és az új elemeket nem szabad keverni.
- Ne keverje a különböző típusú akkumulátorokat.
- Az áramellátás kapcsai nem lehetnek rövidzárlatosak.
- Az akkumulátorokat semmilyen körülmények között nem szabad feltölteni.
- Lemerült elemek.
- Csak azonos típusú elemeket használjon.

Telepítési útmutató

- Csomagolja ki a készülék minden részét és távolítsa el a védőanyagot.
- Ne csatlakoztassa a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorba, amíg nem győződött meg arról, hogy a készülék címtábláján feltüntetett feszültség megfelel-e a feszültségnek, és hogy minden csatlakozást elvégeztek.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék körül néhány centiméterig van elegendő hely a megfelelő szellőzés biztosításához.
- Dugja be a hálózati csatlakozót (32) a konnektorba.
- A készülék első csatlakoztatásakor a képernyőn megjelenik az "auna" felirat.
- Körülbelül 30 másodperccel később, amikor a készüléket először használják, automatikusan elindul a beállítási varázsló, és a képernyőn megjelenik a következő üzenet
"Elindítani most" és a válasz "YES" (igen). Nyomja meg az OK gombot (7) a beállítási varázsló elindításához.
- A készülék ekkor automatikus frissítési módba kapcsol. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a frissítési forrást, és erősítse meg a választást az OK (7) gomb megnyomásával. Ezután megjelenik az időzóna kiválasztása.
- A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt időzónát, majd erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával (7). A nyári és a téli időszámítás beállításai jelennek meg.
- A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt időzónát, majd erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával (7). A hálózati beállítások most megjelennek, és „IGEN” értékre vannak állítva. Erősítse meg az OK(7) gomb megnyomásával. A készülék most megjeleníti a régióbeállításokat. A gyári beállítás az „Európa”.
- Erősítse meg az OK(7) gomb megnyomásával. A készülék ezután megkeresi az Ön routerét, és a talált hálózatokat megjeleníti az LC képernyőn (2).
- A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt routert, majd erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával (7).
- Válassza ki a "WPS" lehetőséget a ▲/▼ gomb megnyomásával, majd erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával (7).
- Adja meg a jelszót a ▲/▼ gombok megnyomásával
- A jelszó megadása után válassza az "OK" lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot (7) a kiválasztás megerősítéséhez. A készülék most csatlakozik az internethez, és a kapcsolat sikeres létrehozása után a képernyőn megjelenik a "Setup Wizard Complete" (Beállítás varázsló befejeződött) felirat. A funkció törléséhez nyomja meg újra a O gombot.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

1. A fenti beállítások elvégzése után a készülék átvált internetes rádió üzemmódba . Nyomja meg a ▲/▼ gombot, és válassza ki a "Állomás listát". Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
2. A ▲/▼ gombok megnyomásával válassza ki az „Állomás” lehetőséget, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal.
3. Nyomja meg a ▲/▼ gombokat akívánt keresési üzemmód kiválasztásához, például helymeghatározás, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
4. Például egy hely keresésekor a képernyőn megjelennek a közvetlen közelben lévő különböző állomások. A ▲/▼ gombok megnyomásával kiválaszthatja a kívánt állomást, majd az OK gomb megnyomásával megerősítheti a választást.
5. A megtalált rádióállomások a képernyőn megjelennek. A ▲/▼ gombok megnyomásával kiválaszthatja a kívánt állomást, majd az OK gomb megnyomásával megerősítheti a választást.
6. Nyomja meg a hangerő gombot (16) a kívánt hangerő beállításához.

FM RÁDIÓ ÜZEMMÓD

Állomás tárolása (IR üzemmód)

Legfeljebb 10 rádióadót tárolhat.

1. Hangoljon rá a kívánt internetes rádióállomásra.
2. Tartsa lenyomva a P(11) gombot. Válassza ki a kívánt állomást a ▲/▼ gomb megnyomásával, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal (7).
3. Ismétlje meg az 1. és 2. lépést az összes többi állomás esetében.
4. A tárolt állomások előhívásához nyomja meg a P gombot, és a ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt állomást. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

Manuális állomáskeresés (FM üzemmód)

1. Nyomja meg a MODE (15) gombot az FM üzemmód kiválasztásához.
2. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
3. A ▲/▼ gombokkal hangoljon a kívánt állomásra.
4. Állítsa be a hangerőt a gombokkal (16).

Automatikus állomáskeresés

1. Nyomja meg a MODE (15) gombot az FM üzemmód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a ▲/▼ gombokat akivánt keresési üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Utána elindul az automatikus keresés.
3. Ismétlje meg a 2. lépést, amíg el nem éri a kívánt állomást.
4. Állítsa be a hangerőt a gombokkal (16).

Rádióadatrendszer (RDS)

Ezt a beállítást az adott műsorszolgáltató biztosítja. A megadott információk ezután megjelennek az LC képernyőn. Nyomja meg többször a MENU / INFO gombot a következő információk sorrendben történő megjelenítéséhez Programtípus> Frekvencia> Dátum / Idő

Sztereó FM vétel

Nyomja meg a MENU / INFO gombot (10) az FM menü eléréséhez. A ▲/▼ gomb megnyomásával kiválaszthatja a hangbeállítást az OK gombbal történő megerősítéssel. A képernyőn megjelenik a "Csak monóban hallgatható". Ha a ▲/▼ gombok segítségével a "NO" (NEM) lehetőséget választja, és az OK gombokkal megerősíti, a készülék sztereóban fogja lejátszani az állomást, és a sztereó szimbólum megjelenik a képernyőn.

DAB Rádió

1. Nyomja meg a MODE (15) gombot a DAB üzemmód kiválasztásához.
2. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
3. A készülék 2 másodpercen belül automatikusan elkezd keresni a 11b - 12d tartományban lévő állomásokat. A ▲/▼ gombokkal állítsa be a kívánt állomást, és erősítse meg a választást az OK gombokkal.
4. Nyomja meg többször a MENU / INFO gombot a következő információk sorrendben történő megjelenítéséhez> Programtípus> Frekvencia> Jelerősség> Átviteli sebesség> Dátum / Idő
5. Nyomja meg a hangerő gombot (16) a kívánt hangerő beállításához.

Állomások mentése (DAB üzemmód)

Megjegyzés: Legfeljebb 20 DAB-állomás tárolható.

1. Állítsa be a DAB üzemmódot.
2. Állítsa be a kívánt rádióállomást automatikusan vagy manuálisan.
3. Tartsa lenyomva a P(11) gombot. Válassza ki a kívánt memóriahelyet a ▲/▼ gomb megnyomásával.
4. Erősítse meg választását az OK gombbal.
5. Ismételje meg az 1. és 3. lépést az összes többi állomás esetében.
6. A tárolt állomások előhívásához nyomja meg a P gombot, és a ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt állomást. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

Megjegyzés: 15 másodperc bevitel nélkül a készülék automatikusan visszatér a normál rádió üzemmódba. Egy elmentett állomás felülírható egy másik állomásnak ugyanarra a memóriahelyre történő mentésével.

Rádió vétel

A készülék levehető antennával rendelkezik. Győződjön meg róla, hogy az antenna csatlakoztatva van az antennacsatlakozóhoz, és hogy a jó vétel érdekében teljesen ki van húzva.

CD ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg a MODE (15) gombot a CD üzemmód kiválasztásához.
2. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a gombot (8) a CD-tartó kinyitásához.
4. Helyezze a CD-t a nyomtatott oldallal felfelé a CD-tartóba, és zárja be a CD-tartó rekeszt.
5. A keresés elindul, és az LC képernyőn (2) megjelenik a CD-n található összes szám és a teljes lejátszási idő. A CD lejátszó automatikusan elindul.
6. Nyomja meg a hangerő gombot (16) a kívánt hangerő beállításához.

Play/Pause (Lejátszás / Szünet)

A ►|| (13) gomb megnyomásával szünetelteti a lejátszást. Ha újra megnyomja a gombot, a lejátszás folytatódik.

Először állítsa le a lejátszást.

Ha lejátszás vagy szüneteltetés közben megnyomja a ❶ gombot, a készülék leállítja a teljes lejátszást.

Ugrás a következő dalra

- 1 Ha lejátszás vagy szünet közben megnyomja a ►► (14) gombot, az aktuális zeneszámot kihagyja. A készülék a következő dalnál ugyanabban az üzemmódban (lejátszás vagy szünet) van.
- 2 Ha lejátszás vagy szünet közben megnyomja a ◀◀ (14) gombot, az aktuális zeneszámot kihagyja. A készülék a következő dalnál ugyanabban az üzemmódban (lejátszás vagy szünet) van.

MP3 CD

- 1 A beolvasás után az LCD-képernyőn megjelenik a dalok teljes száma és az albuminformáció. A lejátszás automatikusan elindul.
- 2 A kívánt zeneszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ►► gombokat.

ID3 Funkció

Ha többször megnyomja a MENU/INFO gombot, az LC képernyőn megjelenik az "F01 T001 00:01". MP3-fájlok lejátszása közben megjelenik az album/előadó/szám neve.

- Ha a név nem létezik, vagy nem támogatott nyelven van megadva, az LCD képernyő üres marad, amikor a MENU/INFO gombot megnyomja.
- Ha a rendszer nem támogatja a CD-bemeneti formátumot, az / Album / Előadó / Cím nem ismerhető fel.
- A rendszer csak angol és arab számokat támogat az ID3 funkcióhoz.

MP3 formátum - követelmények

Bitsebesség: 32 kbps ~ 320 kbps; Mintavételi frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz és 48 kHz, dekódolható.

- Az MP3 lejátszás teljesítménye a lemez minőségétől és a felvételi módtól függ. Továbbá az eltérő formátum miatt az MP3 CD-k betöltési ideje hosszabb, mint a hagyományos CD-ké

Szám ismétlése (CD-k esetén)

Ezzel a funkcióval megismételheti a kívánt számot, mappát (csak MP3) vagy a teljes CD-t: (1) Ismétlés 1> Az összes szám megismétlése (3) Ismétlés kikapcsolva.

Lejátszási üzemmód	Kijelző
Egy zeneszám megismétlése	
Ismétlés mappa	
Minden cím megismétlése	
Ismétlés kikapcsolva.	----

Véletlenszerű sorrend

Ezzel a funkcióval az összes dalt véletlenszerű sorrendben hallgathatja meg. Ismétlési üzemmódban nyomja meg a REP/SHUFFLE gombot a véletlenszerű lejátszás aktiválásához.

Lejátszási üzemmód	Kijelző
Random	

CD dalok tárolása

Legfeljebb 20 dal tárolható bármilyen sorrendben. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a gombot ►|| (13) megnyomta

1. CD módban állítsa le a CD lejátszását.
2. Tartsa lenyomva a P gombot (11), és az LC képernyő megjelenik a "Program"
3. A ◀◀/ ▶▶ gombokkal válassza ki a kívánt dalt.
4. A beállítás befejezéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.
5. További zeneszámok mentéséhez ismétlje meg a 3. - 4. lépést.
6. Ha elmentette az összes kívánt dalt, nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás elindításához.
7. A leállításhoz nyomja meg a ■ gombot, majd ismét a mentett dal törléséhez.

Megjegyzés: Ha a P gomb megnyomását követő 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a mentési mód automatikusan megszűnik.

MP3 FÁJLOK LEJÁTSZÁSA USB-ESZKÖZÖKRŐL

A készülék képes dekódolni az USB-eszközökön tárolt MP3-fájlokat.

- 1 Először állítsa a készüléket készenléti üzemmódba vagy más üzemmódba (kivéve az USB üzemmódot).
- 2 Helyezze be az USB-t a megfelelő irányba, és győződjön meg róla, hogy helyesen van-e behelyezve.
- 3 Nyomja meg többször a MODE gombot, és válassza ki a "My Player Mode" (Saját lejátszó mód) lehetőséget.
- 4 Erősítse meg az OK(7) gomb megnyomásával.
- 5 A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához.
- 6 Nyomja meg a hangerő gombot (16) a kívánt hangerő beállításához.

Play/Pause (Lejátszás / Szünet)

A ►|| (13) gomb megnyomásával szünetelteti a lejátszást. Ha újra megnyomja a gombot, a lejátszás folytatódik.

Először állítsa le a lejátszást.

Ha lejátszás vagy szüneteltetés közben megnyomja a ■ gombot, a készülék leállítja a teljes lejátszást.

Ugrás a következő dalra

- Ha lejátszás vagy szünet közben megnyomja a ►| gombot (14), a következő szám lejátszásra kerül.
- Ha lejátszás vagy szüneteltetés közben megnyomja a ◀| gombot (14), az aktuális zeneszám újra lejátszásra kerül. Nyomja meg ismét a gombot az előző zeneszám lejátszásához.

ID3 Funkció

Ha többször megnyomja a MENU/INFO gombot, az MP3 információk, mint például album/előadó/cím stb. megjelennek az LC képernyőn.

- Ha a név nem létezik, vagy nem támogatott nyelven van megadva, az LCD képernyő üres marad, amikor a MENU/INFO gombot megnyomja.
- Ha a rendszer nem támogatja a CD-bemeneti formátumot, az / Album / Előadó / Cím nem ismerhető fel.
- A rendszer csak angol és arab számokat támogat az ID3 funkcióhoz.

MP3 formátum - követelmények

Bitsebesség: 32 kbps ~ 320 kbps; Mintavételi frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz és 48 kHz, dekódolható.

- Az MP3 lejátszás teljesítménye a lemez minőségétől és a felvételi módtól függ.

Ismételt/ Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg a MENU gombot (10) a menübe való belépéshez, és a / gombokkal válassza ki a véletlenszerű lejátszás vagy az ismétlés módot. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

- A készülék csak USB módban képes MP3 fájlokat olvasni. Más formátumú zenefájlok nem dekódolhatók.
- Ha MP3-lejátszót csatlakoztat az USB-lejátszóhoz, előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le fájlokat az USB-lejátszón, mivel az MP3-lejátszó nem kompatibilis. Ez nem az egység meghibásodása.
- Az USB-port nem csatlakoztatható USB-hosszabbító kábelhez, és nem csatlakoztatható közvetlenül számítógéphez.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Automatikus kikapcsolás

1. Tartsa lenyomva a MENU gombot, és a ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a főmenüt. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki az „Alvó üzemmód” lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt időt az automatikus kikapcsolásig 15-30-45-60 között, majd erősítse meg a választást az OK gombbal. Az LC képernyő ezután a kiválasztott időt mutatja, amíg a képernyő automatikusan ki nem kapcsol. A beállított idő letelte után a készülék automatikusan leállítja a lejátszást és készenléti állapotba lép.

EQ funkció

- 1 Nyomja meg a MENU gombot a főmenübe való belépéshez, majd a ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az "Equalizer" (Egyenlítő) lehetőséget. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
- 2 A gombokkal válassza ki a "Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, My EQ vagy MY EQ SETUP" lehetőséget, majd erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával.

Nyelv beállítása


- 1 Nyomja meg a MENU gombot, és a nyílombok segítségével válassza ki a „Nyelv” lehetőséget. Erősítse meg választását az OK gombbal.
- 2 A ▲/▼ gombokkal állítsa be a kívánt nyelvet, és erősítse meg a választást az OK gombokkal.

Gyári beállítások

- 1 Nyomja meg a MENU gombot, és a gombok segítségével válassza ki a "Gyári visszaállítás" lehetőséget. Erősítse meg választását az OK gombbal.
- 2 A ▲/▼ gombokkal válassza ki az „IGEN” lehetőséget az eszköz újraindításához és az összes információ törléséhez, majd erősítse meg az OK gombbal. Most ugyanúgy járjon el, mint a készülék első bekapcsolásakor.

LEMEZJÁTSZÓ

Távolítsa el a tű védőburkolatát. A lemezjátszó használata előtt győződjön meg arról, hogy a levehető kar lekerült a konzolról, majd rögzítse újra.

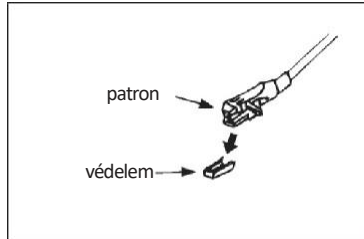

1. Nyomja meg többször a MODE gombot a lemezjátszó (phono) üzemmód kiválasztásához.
2. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
3. Állítsa a sebességválasztót a megfelelő pozícióba a lejátszani kívánt felvételtől függően.
4. Helyezze a lemezt a lemezjátszóra (szükség esetén használja az adaptert (30).
5. Emelje fel a kart (27) az alkaron.
6. Lassan emelje ki a kart a tartóból, és óvatosan csúsztassa a lemez felé. A forgótányér lassan forog. Helyezze a kart a lemez kívánt helye fölé.
7. Húzza lefelé az alkarvezérlő kart. A hangtű lassan leenged a felvételre, és megkezdődik a lejátszás.
8. A felvétel végén a tű automatikusan visszatér a nyugalmi helyzetbe.
9. Távolítsa el a tűkart a felvételtől.

Szünet

A lejátszás ideiglenes szüneteltetéséhez emelje fel a tűkart.

Fontos információk

- Az automatikus visszaállító rendszer mechanikusan lett kialakítva, és a visszaállítási pontot a szállítás befolyásolhatja. Emiatt előfordulhat, hogy a kar a tűvel automatikusan visszatér a tartóba, amikor először behelyezik a lemezbe. Ez nem rendellenesség.
- A rekord hossza változhat. Ha úgy találja, hogy a kar nem tud automatikusan visszatérni a felvétel lejátszása után, akkor kézzel állítsa vissza a karját a nyugalmi helyzetbe, vagy állítsa be az automatikus visszatérési pontot.

BT CSATLAKOZÁS ÉS LEJÁTSZÁS

1. Nyomja meg a MODE gombot a BT üzemmód kiválasztásához.
2. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
3. A BT szimbólum villog az LC képernyőn, jelezve, hogy a BT kapcsolat még nem jött létre.
4. Aktiválja a BT-t a mobilkészletén, és válassza ki a "Birmingham"-et az eszközlístából.
5. Sikeres csatlakozás után a BT szimbólum folyamatosan világít az LC képernyőn.
6. Indítsa el a lejátszást a BT mobilkészletén, és élvezze a zenelejátszást a készülékén.

AUX-In

Csatlakoztasson egy másik audioeszközt, például egy hordozható CD-lejátszót, MP3-lejátszót, kazettás magnót, iPodot stb. a készülék oldalán található aux-in csatlakozóhoz egy 3,5 mm-es csatlakozókábel segítségével (nem tartozék). A MODE gombbal válassza ki az Aux-In módot, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához.

SPOTIFY CONNECT

Az új készülékedbe Spotify Connect van beépítve

Használja telefonját, táblagépét vagy számítógépét távirányítóként a Spotify számára. Tudjon meg többet a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) oldalon



Engedély

A Spotify-szoftverre az ezen az oldalon elérhető harmadik felek felhasználási jogai vonatkoznak:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Az összes márka az adott vállalat védjegye. A műszaki változtatásokra jogosító hibák és hiányosságok kizártak. Általános szerződési feltételeink érvényesek.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	10034090
Tápegység	220-240 V ~ 50/60 Hz
Maximális teljesítmény	50 W (2 x 12,5 W RMS)
Rádió	IR / DAB+ / FM-RDS (Frontier Venice 6.5)

ÁRTALMATLANÍTÁSI UTASÍTÁSOK



A 2012/19/ EU Európai Hulladékkezelési Szabályzat szerint a terméken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem tartozik a háztartási hulladékba. Az irányelv alapján a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az önkormányzathoz vagy a háztartásának hulladékkezelő és ártalmatlanító szolgálatához.

A termék a 2006/66/EK európai irányelv hatálya alá tartozó elemeket tartalmazza, amelyet nem lehet a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtésére vonatkozó helyi szabályokról. Az előírások betartásával megóvja környezetét és szerettei egészségét a negatív következményektől.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**Gyártó:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország.

A gyártó teljes megfelelőségi nyilatkozata a következő linken található: <https://use.berlin/10034090>

The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying structure of the data. This is particularly relevant in the context of machine learning, where the ability to identify patterns and relationships in the data is crucial for making accurate predictions. The second part of the paper focuses on the development of a robust statistical model that can handle noisy and incomplete data. This involves the use of advanced techniques such as regularization and cross-validation to ensure that the model is not overfitted to the training data. The third part of the paper presents a series of experiments that demonstrate the effectiveness of the proposed model in various scenarios. These experiments show that the model is able to achieve high performance even in the presence of significant noise and missing data. Finally, the paper concludes with a discussion of the limitations of the current work and suggestions for future research.

