

PARTS LIST

LISTE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILLISTE

LISTA PARTI DI RICAMBIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON

AM1250

Chassis CRKD1291

MODULES

MAIN	MAIN	R 35154740
KDB	DISPLAY/CONTROL	R 35154750
POWE	POWER	35154760
RCPB	CASSETTE	35154770



IC201	UPD78P064GF FLAT	35154810
IC202	PST529D	35112340
IC203	ST24C02SGS	35126010
IC204	BU1923F	35094820
IC301	UPC1330HA IC	10329850
IC302	AN7312	35057270
IC303	MC14094BD/HEF4094BT/ BU4094BF FLAT	20016020
U1	LA1823	35149010
U2	LC75392	35125810
U3	LA4282	35112170
U5	LC72131M	35125790
X202	RPM6938-V4	35090120



Q002,005,008, 009,010,011, 012,050,051, 053,055,056, 102,202,203, 301,302,303, 304,305,306, 307,310,311, 312,313,320	2SC536NF	35125760
Q004,006,016	KTD2058-Y	10445480
Q007,017,101, 309	2SA608NG	35125740
Q014	KSA928A-Y-TA	35154710
Q048,049,201	DTC343TS SMD	10228420
Q052	2SC2999D	35125750
Q057,308,319	8050C	10494170
Q204,316,317, 318	DTC124ES-TP	35154500
Q314,315	2SB1240Q	35025380



D001,005,007, 010,035,036, 037,039,040, 113,115,202, 207,208,209, 210,211,212, 213,214,215, 216,217,301, 302,305	1N4148	44009209
D002,008	SVC348T	35149000
D011,034	SVC201SPA	35045740
D101,102,103, 104,109,110, 111,112,114, 303,306	1N4001	16008160
D105,106,107, 108	1N5402-F	35147770
D201	ELT-3143D LED	35094800
D304,Z2,7	BZX55C9V1	90578100
Z1	ZPD10 2%	80444160
Z10,3	ZPD4,7/BZX55C4V7	20475400
Z4	BZX55C5V6/ZPD5V6	11073650
Z5	BZX55C11	11073670
Z9	BZX55C6V2	20475410



A1,2	4M194304HZ	35154610
F1	450K0HZ	35055350
F3	10M7HZ	35055340
X1	10MHZ7 FILTER	35033390
X2	7M2MHZ	35094790
X205	4M332HZ	35154620



T1		35049060
T2		10390930
T4		10390910



R601,602,603	10R0 OHM 5% 0,25W	△ 15009580
---------------------	-------------------	------------



TC1,3	10P0F	10390870
TC2	20PF TRIMMER CCTRIM	10390880




TR101	T04832A	△ 35112080
TR102	T04820B	△ 35112070

R : RECYCLED PART
Q : PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESSADO


For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

04 / 2001 **35144260**
REV. N° 0 00 / 00 **00000000**
1/4

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS			EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION			MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO		
	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	35049160		LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA O DESTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA O DERECHA	35154820		CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	35154470
	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	10494310		FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	35154700		BUSH RUBBER CD REAR AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	35055560
CN201	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	35154490		AM1250 REMOTE CONTROL AM1250 TELECOMMANDE AM1250 FERNBEDIENUNG AM1250 TELECOMANDO AM1250 TELEMANDO	35154630		BUSH RUBBER CD FRONT AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	35051630
F101	2AT 250V TIME-LAG FUSE Δ 2AT 250V FUSIBLE TEMPORISE 2AT 250V SICHERUNG 2AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	48029300		FITTING DOWNER LEFT CALE INFERIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS DISTANZIATORE INFERIORE SINISTRA CALZO INFERIOR IZQUIERDA	35111920		TCM125-2D OPTICAL PLAYER TCM125-2D LECTEUR OPTIQUE TCM125-2D CD-LAUFWERK TCM125-2D ASSIEME OTTICA TCM125-2D MECANISMO OPTICO	10638960
F102	3A15T TIME-LAG FUSE Δ 3A15T FUSIBLE TEMPORISE 3A15T SICHERUNG 3A15T FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590		FITTING DOWNER RIGHT CALE INFERIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS DISTANZIATORE INFERIORE DESTRA CALZO INFERIOR DERECHA	35111910			
LM601,602, 603	LAMP 9V/100MA 1/4W AMPOULE 9V/100MA 1/4W LAMPE 9V/100MA 1/4W LAMPADA 9V/100MA 1/4W LAMPARA 9V/100MA 1/4W	35094850		FITTING UPPER LEFT CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKS DISTANZIATORE SUPERIORE SINISTRA CALZO SUPERIOR IZQUIERDA	35111900			
RL101	OJ-SH-105LM RELAY OJ-SH-105LM RELAIS OJ-SH-105LM RELAIS OJ-SH-105LM RELEE OJ-SH-105LM RELEE	Δ 35111580		FITTING UPPER RIGHT CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTS DISTANZIATORE SUPERIORE DESTRA CALZO SUPERIOR DERECHA	35111890		AAA 1.5V BATTERY (X2) AAA 1.5V PILE (X2) AAA 1.5V BATTERIE (X2) AAA 1.5V PILA (X2) AAA 1.5V PILA (X2)	50853970
SW201,202, 203,204,205, 207,208,209, 210,211,212, 213,215,216, 217,218,219, 220,221,222	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	10449940		POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	Δ 10260820		LC20 CD DVD CD-ROM LENS CLEANER LC20 NETTOYEUR DE LENTILLE CD DVD CD-ROM LC20 LINSENREINIGER FÜR CD DVD CD-ROM LC20 PULITORE PER LENTI DI CD DVD CD-ROM LC20 LIMPIADOR DE LENTE CD DVD CD-ROM	35128640
SW206	SLIDE SWITCH COMMUTATEUR SCHALTER COMMUTATORE CONMUTADOR	35094860						
							AM1250 UM TH AM1250 NU TH AM1250 BA TH AM1250 IU TH AM1250 IU TH	55131090
							CRKD1291 SERVICE MANUAL CRKD1291 DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD1291 TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD1291 DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD1291 DOCUMENTACION TECNICA	35154830
							AM1250 PARTS LIST AM1250 LISTE DE PIECES DETACHEES AM1250 ERSATZTEILLISTE AM1250 LISTA PARTI DI RICAMBIO AM1250 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35144260

CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION								
KDB	DISPLAY/CONTROL BOARD DISPLAY/CONTROL PLATINE DISPLAY/CONTROL PLATTE DISPLAY/CONTROL PIASTRA DISPLAY/CONTROL PLATINA	35154750	19	GEAR WHEEL CASSETTE HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE PORTE CASSETTE HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA PORTACASSETTA SOPORTE RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	35089200	66	COUNTER CENTRIRING HOLDER SUPPORT CONTRE CENTREUR GEGENZENTRIERSTUECK HALTER SUPPORTO CONTROCENTRATORE SOPORTE CONTRA ADAPTADOR	35051520
MAIN	MAIN BOARD MAIN PLATINE MAIN PLATTE MAIN PIASTRA MAIN PLATINA	35154740	20	BUTTON STRIP CD CONTROL/PRESET BARRETTE DE TOUCHES 8T CD/ PRESET TASTENLEISTE CD CONTROL/PRESET PIATTINA TASTI 8T CD CONTROL/ PRESET PLACA DE TECLAS 8T CD CONTROL/ PRESET	35145810	67	CD LOCK MAGNET VERROU AIMANT CD RIEGEL MAGNET CD CHIUSURA MAGNETE CD CERROJO IMAN CD	35051550
POWE	POWER BOARD POWER PLATINE POWER PLATTE POWER PIASTRA POWER PLATINA	35154760	21	TIME/MIX BUTTON BARRETTE DE TOUCHES TIME/MIX TASTENLEISTE TIME/MIX PIATTINA TASTI TIME/MIX PLACA DE TECLAS TIME/MIX	35154360	68	CD DOOR VOLET CD CD KLASPE SPORTELO CD TAPA CD	35154450
RCPB	CASSETTE BOARD CASSETTE PLATINE CASSETTE PLATTE CASSETTE PIASTRA CASSETTE PLATINA	35154770	22	BUTTON STRIP POWER/PROGRAM BARRETTE DE TOUCHES POWER/ PROGRAM TASTENLEISTE POWER/PROGRAM PIATTINA TASTI POWER/PROGRAM PLACA DE TECLAS POWER/PROGRAM	35154370	77	LOCK CD DOOR VERROU VOLET CD RIEGEL CD KLASPE CHIUSURA SPORTELO CD CERROJO TAPA CD	35089250
01	CASSETTE FLAP WINDOW GLACE VOLET CASSETTE FENSTER CASSETTENKLAPPE VETRO SPORTELO CASSETTA CRISTAL TAPA CASSETTE	35154300	23	SUPPORT BUTTONS CD/TAPE/TUNER SUPPORT DE TOUCHES CD/TAPE/TUNER HALTER KUNSTSTOFF CD/TAPE/TUNER SUPPORTO TASTI CD/TAPE/TUNER SOPORTE TECLAS CD/TAPE/TUNER	35111770	79	CD OPEN LEVER LEVIER OUVERTURE VOLET CD HEBEL (DOOR CD) LEVA APERTURA SPORTELO CD LEVA APERTURA TAPA CD	35154460
02	CASSETTE FLAP DOOR VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELO CASSETTA TAPA CASSETTE	35154310	24	CD BUTTON TOUCHE CD TASTE CD TASTO CD TECLA CD	35154380	81	GEAR WHEEL CD HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE VOLET CD HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA SPORTELO CD SOPORTE RUEDA DENTADA TAPA CD	35089290
03	CASSETTE HOLDER PORTE CASSETTE CASSETTENHALTER PORTACASSETTA PORTACASSETTE	35154320	25	TAPE BUTTON TOUCHE TAPE TASTE TAPE TASTO TAPE TECLA TAPE	35154390	82	CD DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE VOLET CD ZAHNRAD CD HALTER RUOTA DENTATA SPORTELO CD RUEDA DENTADA TAPA CD	35089280
04	SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35089070	26	TUNER BUTTON TOUCHE TUNER TASTE TUNER TASTO TUNER TECLA TUNER	35154410	83	SUPPORT CD MECHANISM SUPPORT MECANIQUE CD HALTER CD LAUFWERK SUPPORTO MECCANICA CD SOPORTE MECANISMO CD	35145720
07	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	35145770	27	BUTTON STRIP RDS/DISPLAY/TIME BARRETTE DE TOUCHES RDS/ DISPLAY/TIME TASTENLEISTE RDS/DISPLAY/TIME PIATTINA TASTI RDS/DISPLAY/TIME PLACA DE TECLAS RDS/DISPLAY/TIME	35154420	84	SPRING TORSION CD DOOR RESSORT A EPINGLE VOLET CD NADELFEDER CD KLASPE MOLLA DI TORSIONE SPORTELO CD RESORTE HORQUILLA TAPA CD	35089260
08	MONO/STEREO SLIDE BUTTON MANETTE MONO/STEREO MONO/STEREO SCHIEBETASTE COMMANDO A CURSORE MONO/STEREO MANECILLA MONO/STEREO	35145730	55	T04820B POWER TRANSFORMER T04820B TRANSF. D'ALIMENTATION T04820B TRAF0 SCHALTNETZTEIL T04820B TRASF. DI ALIMENTAZIONE T04820B TRANSF. DE ALIMENTACION	35112070			
09	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35154330	59	REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	35154430			
10	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35154340	63	COUNTER CENTRIRING PART CONTRE CENTREUR GEGENZENTRIERSTUECK CONTROCENTRATORE CONTRA ADAPTADOR	35145820			
18	CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	35089190	64	MAGNET CD AIMANT CD MAGNET CD MAGNETE CD IMAN CD	35051560			

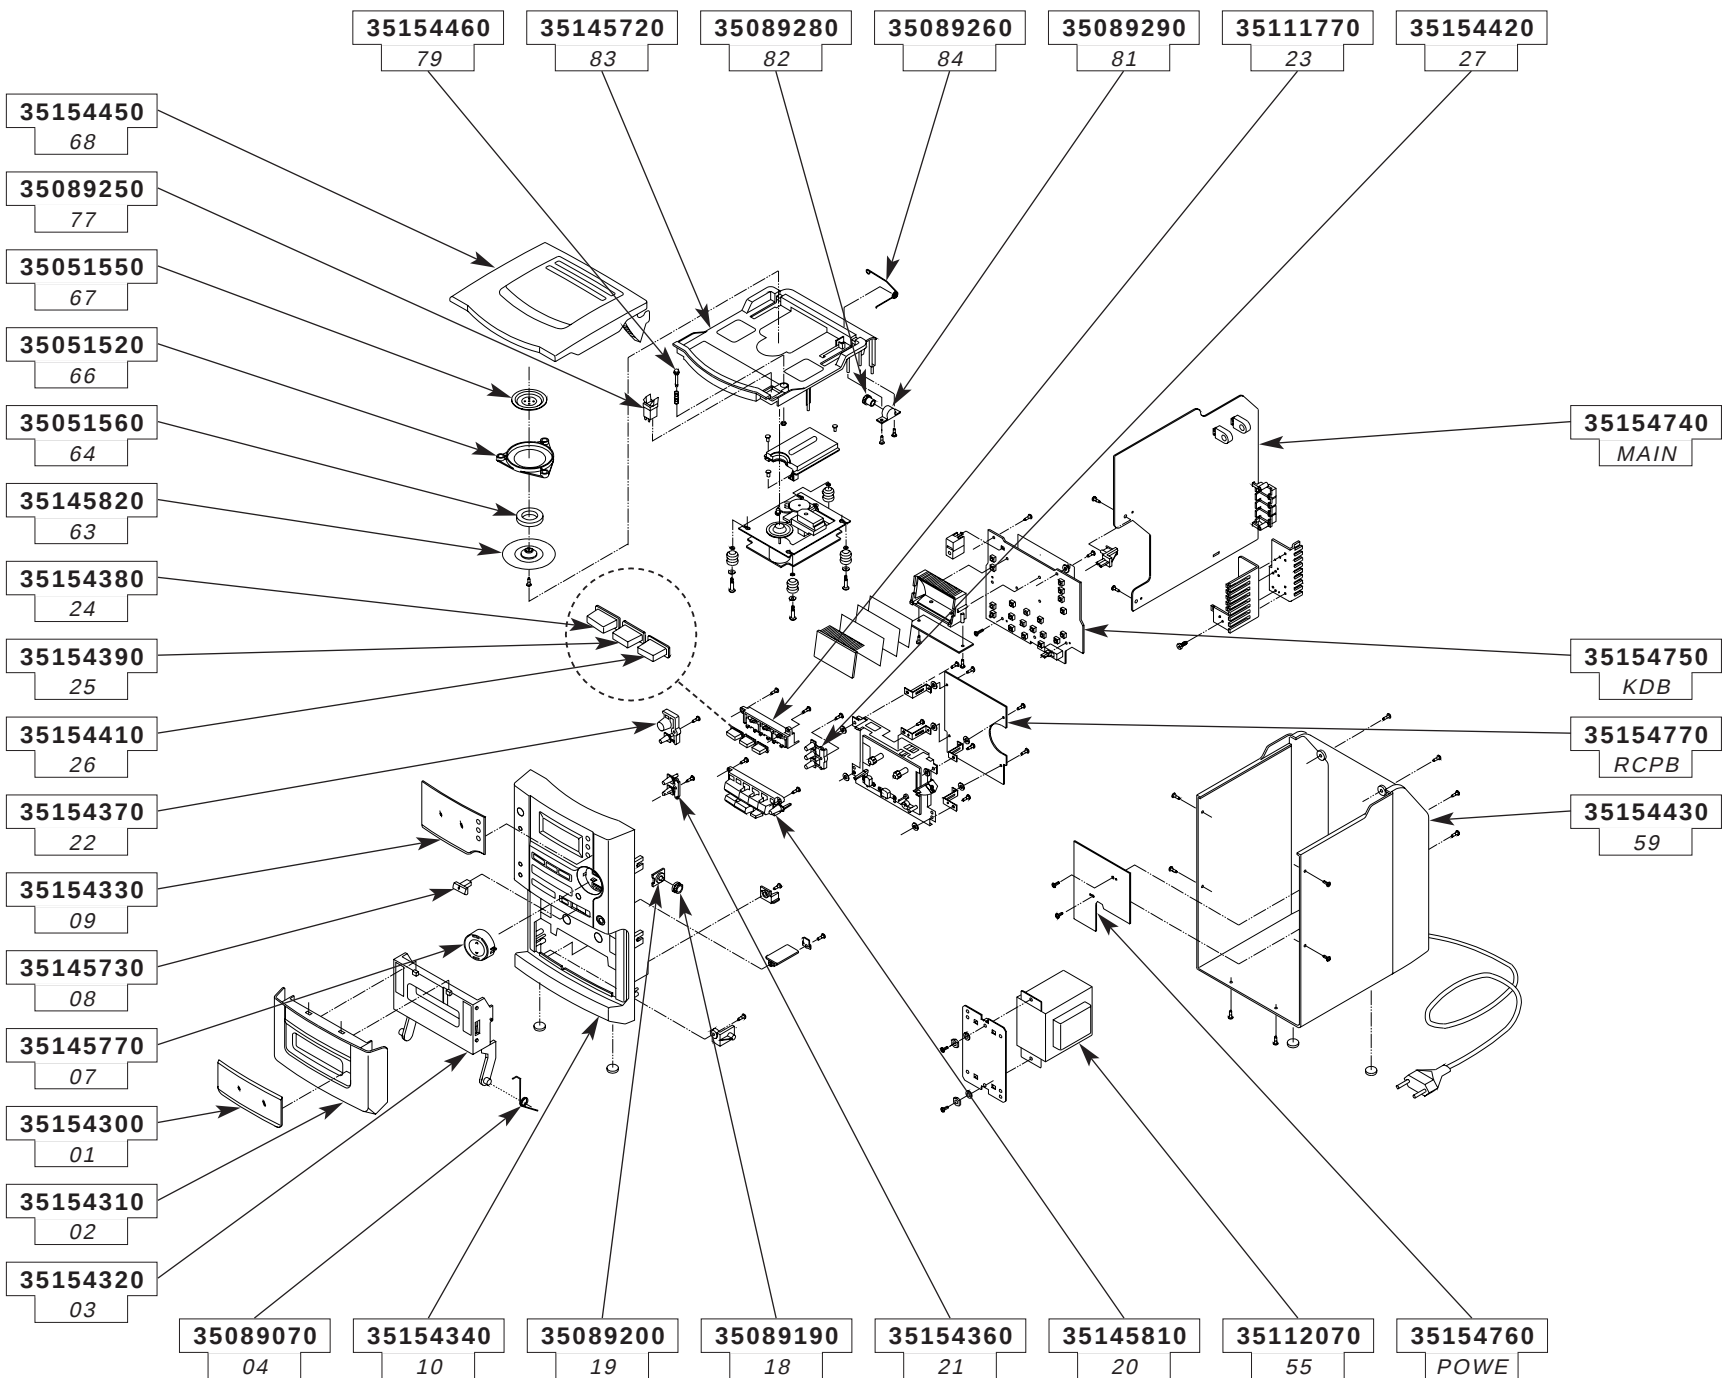



CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE / TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

AM1250


The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de electuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.


BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBIID - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

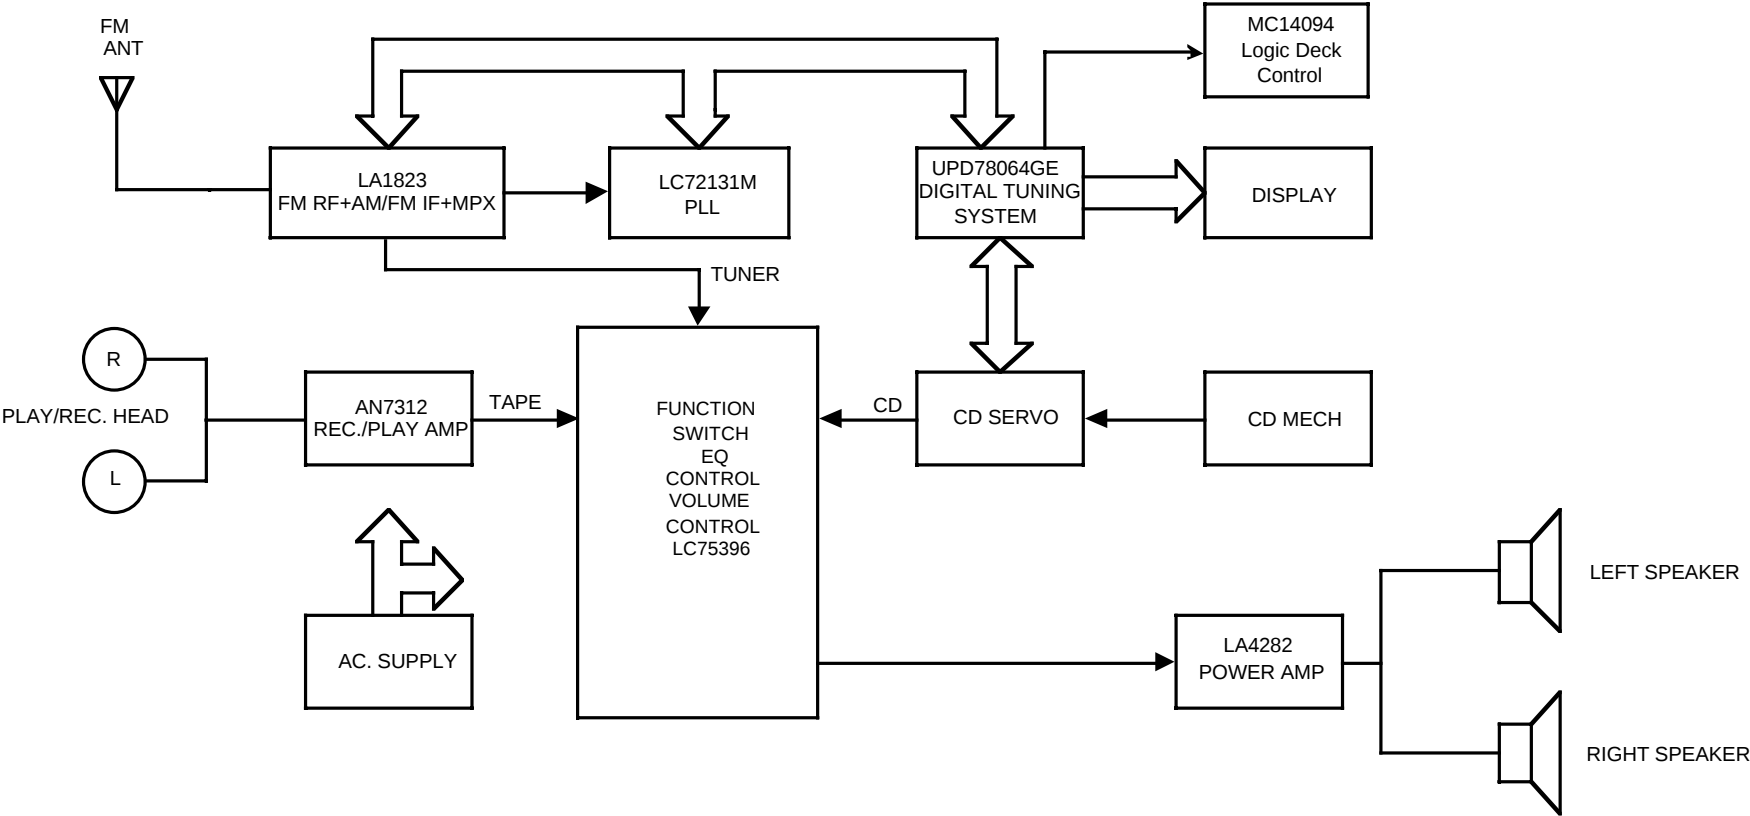


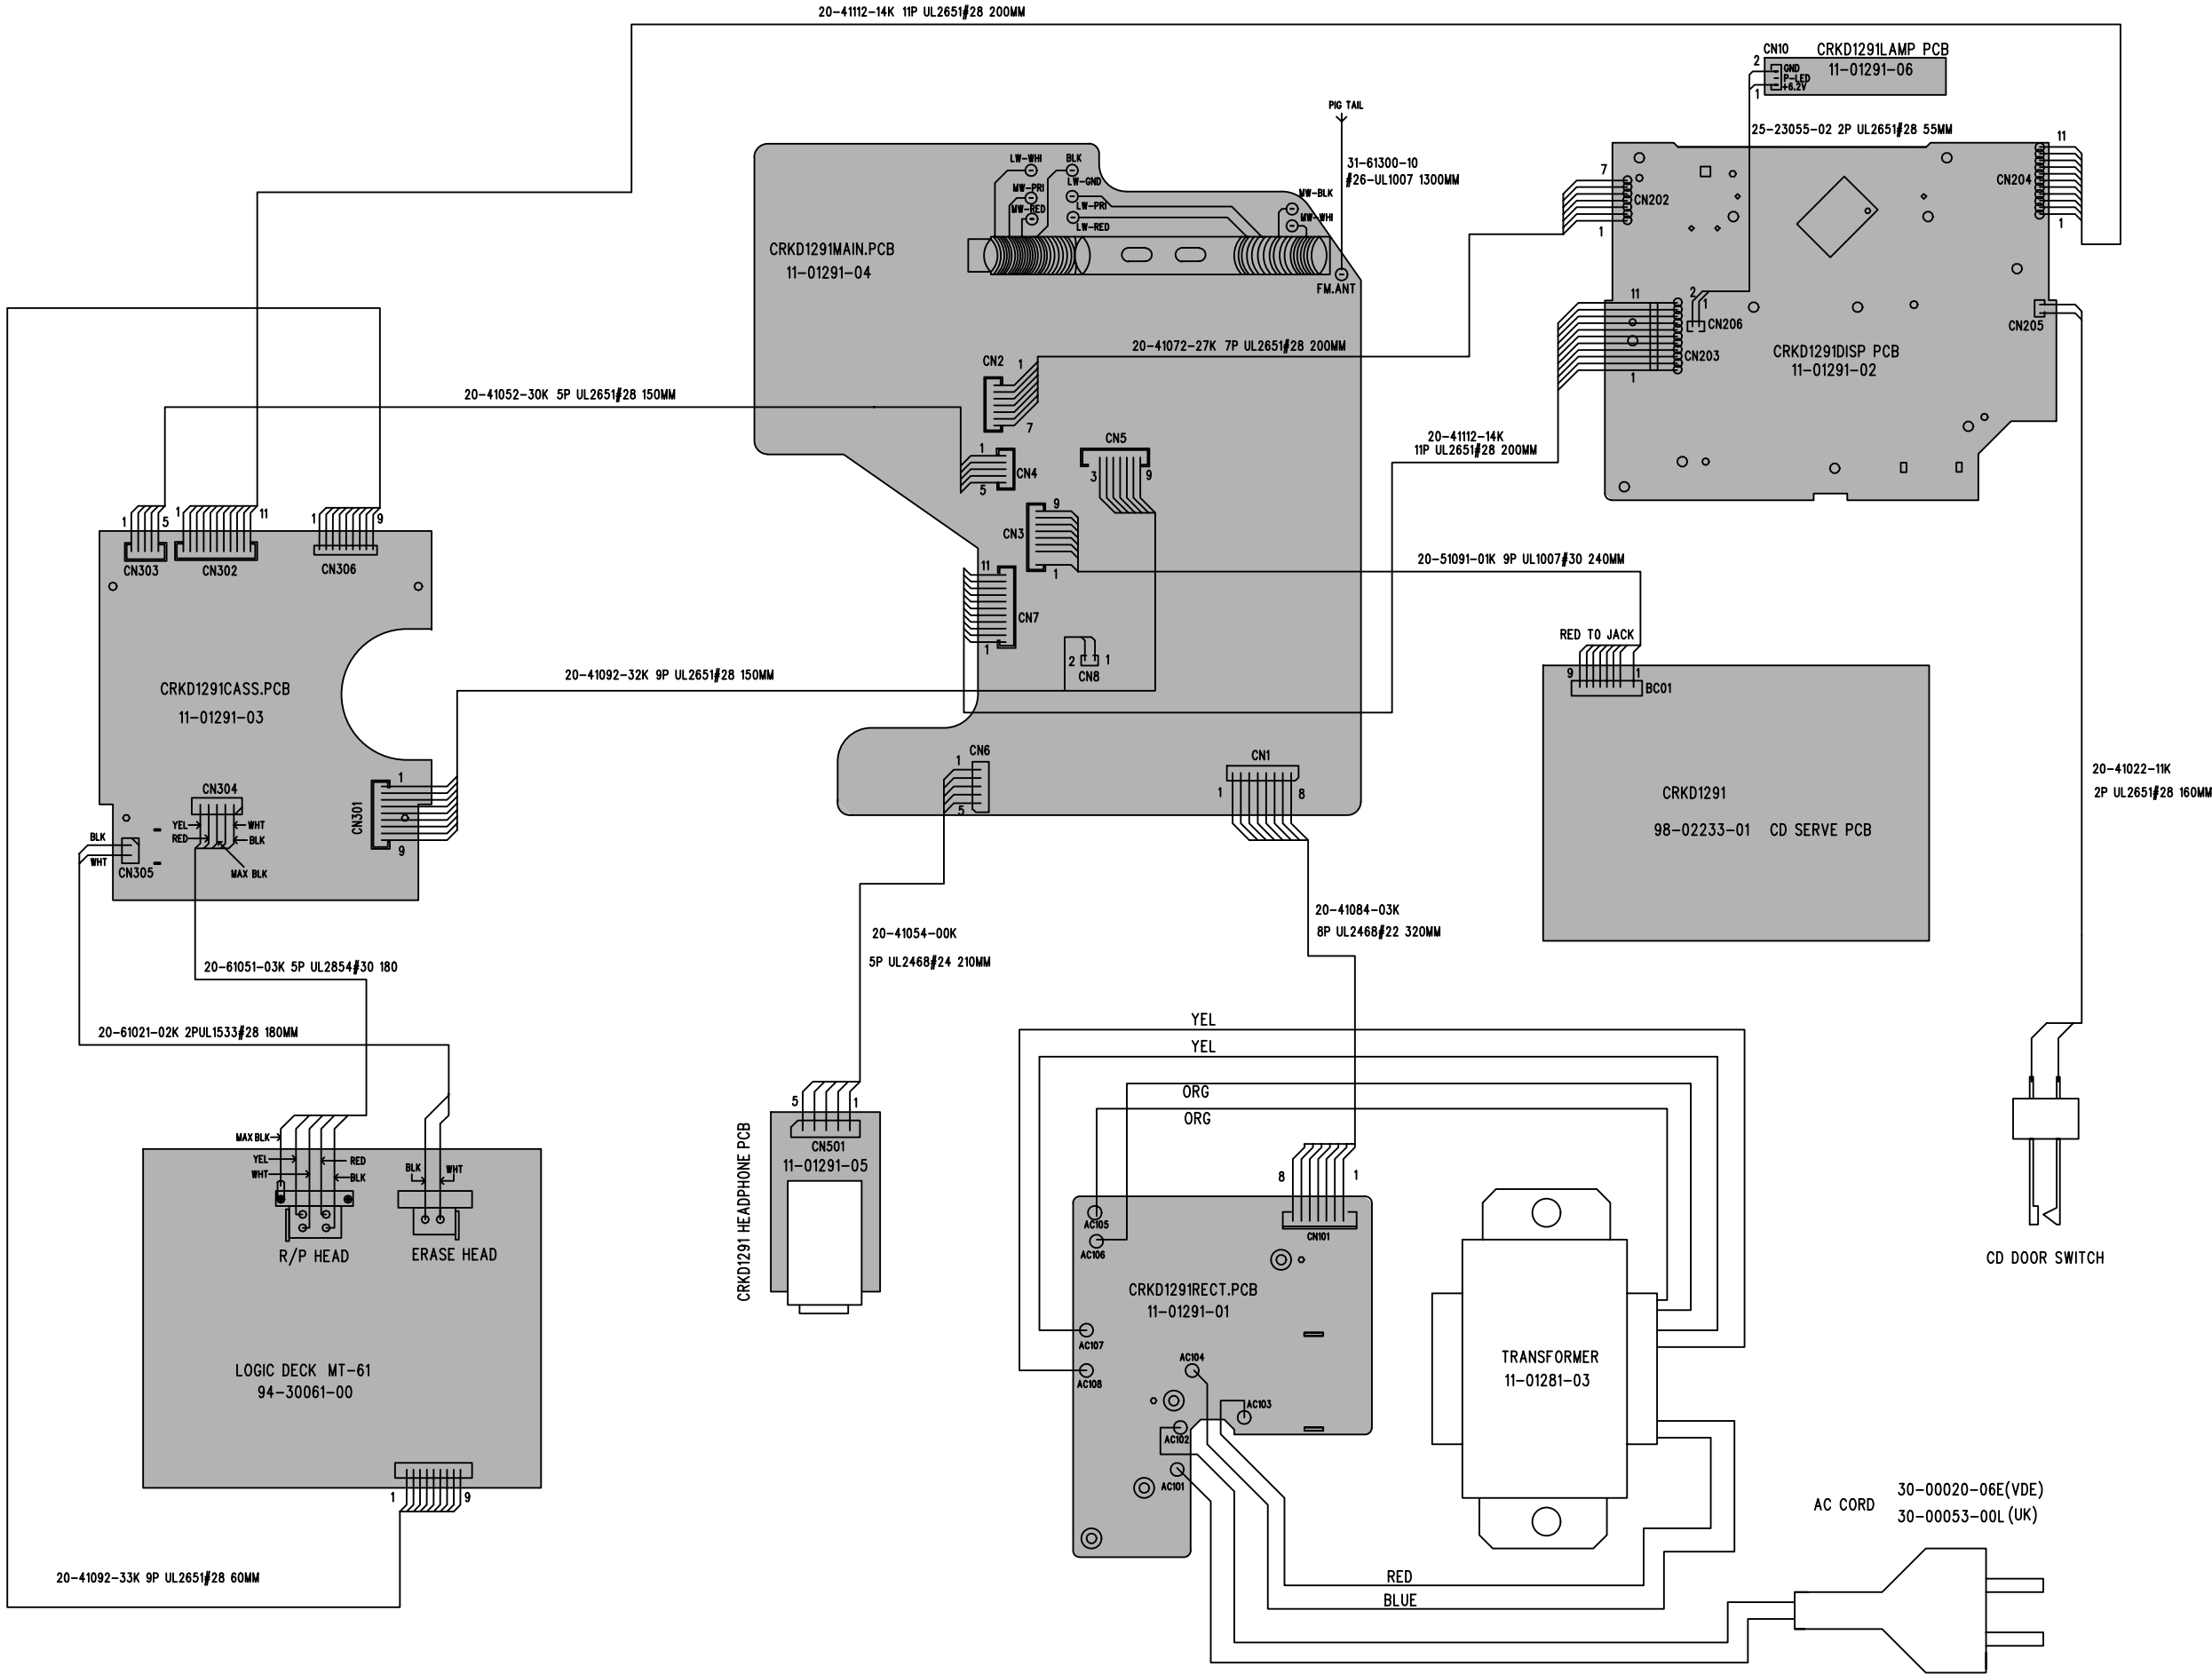

MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD GRUNDPLATTE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE- ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL

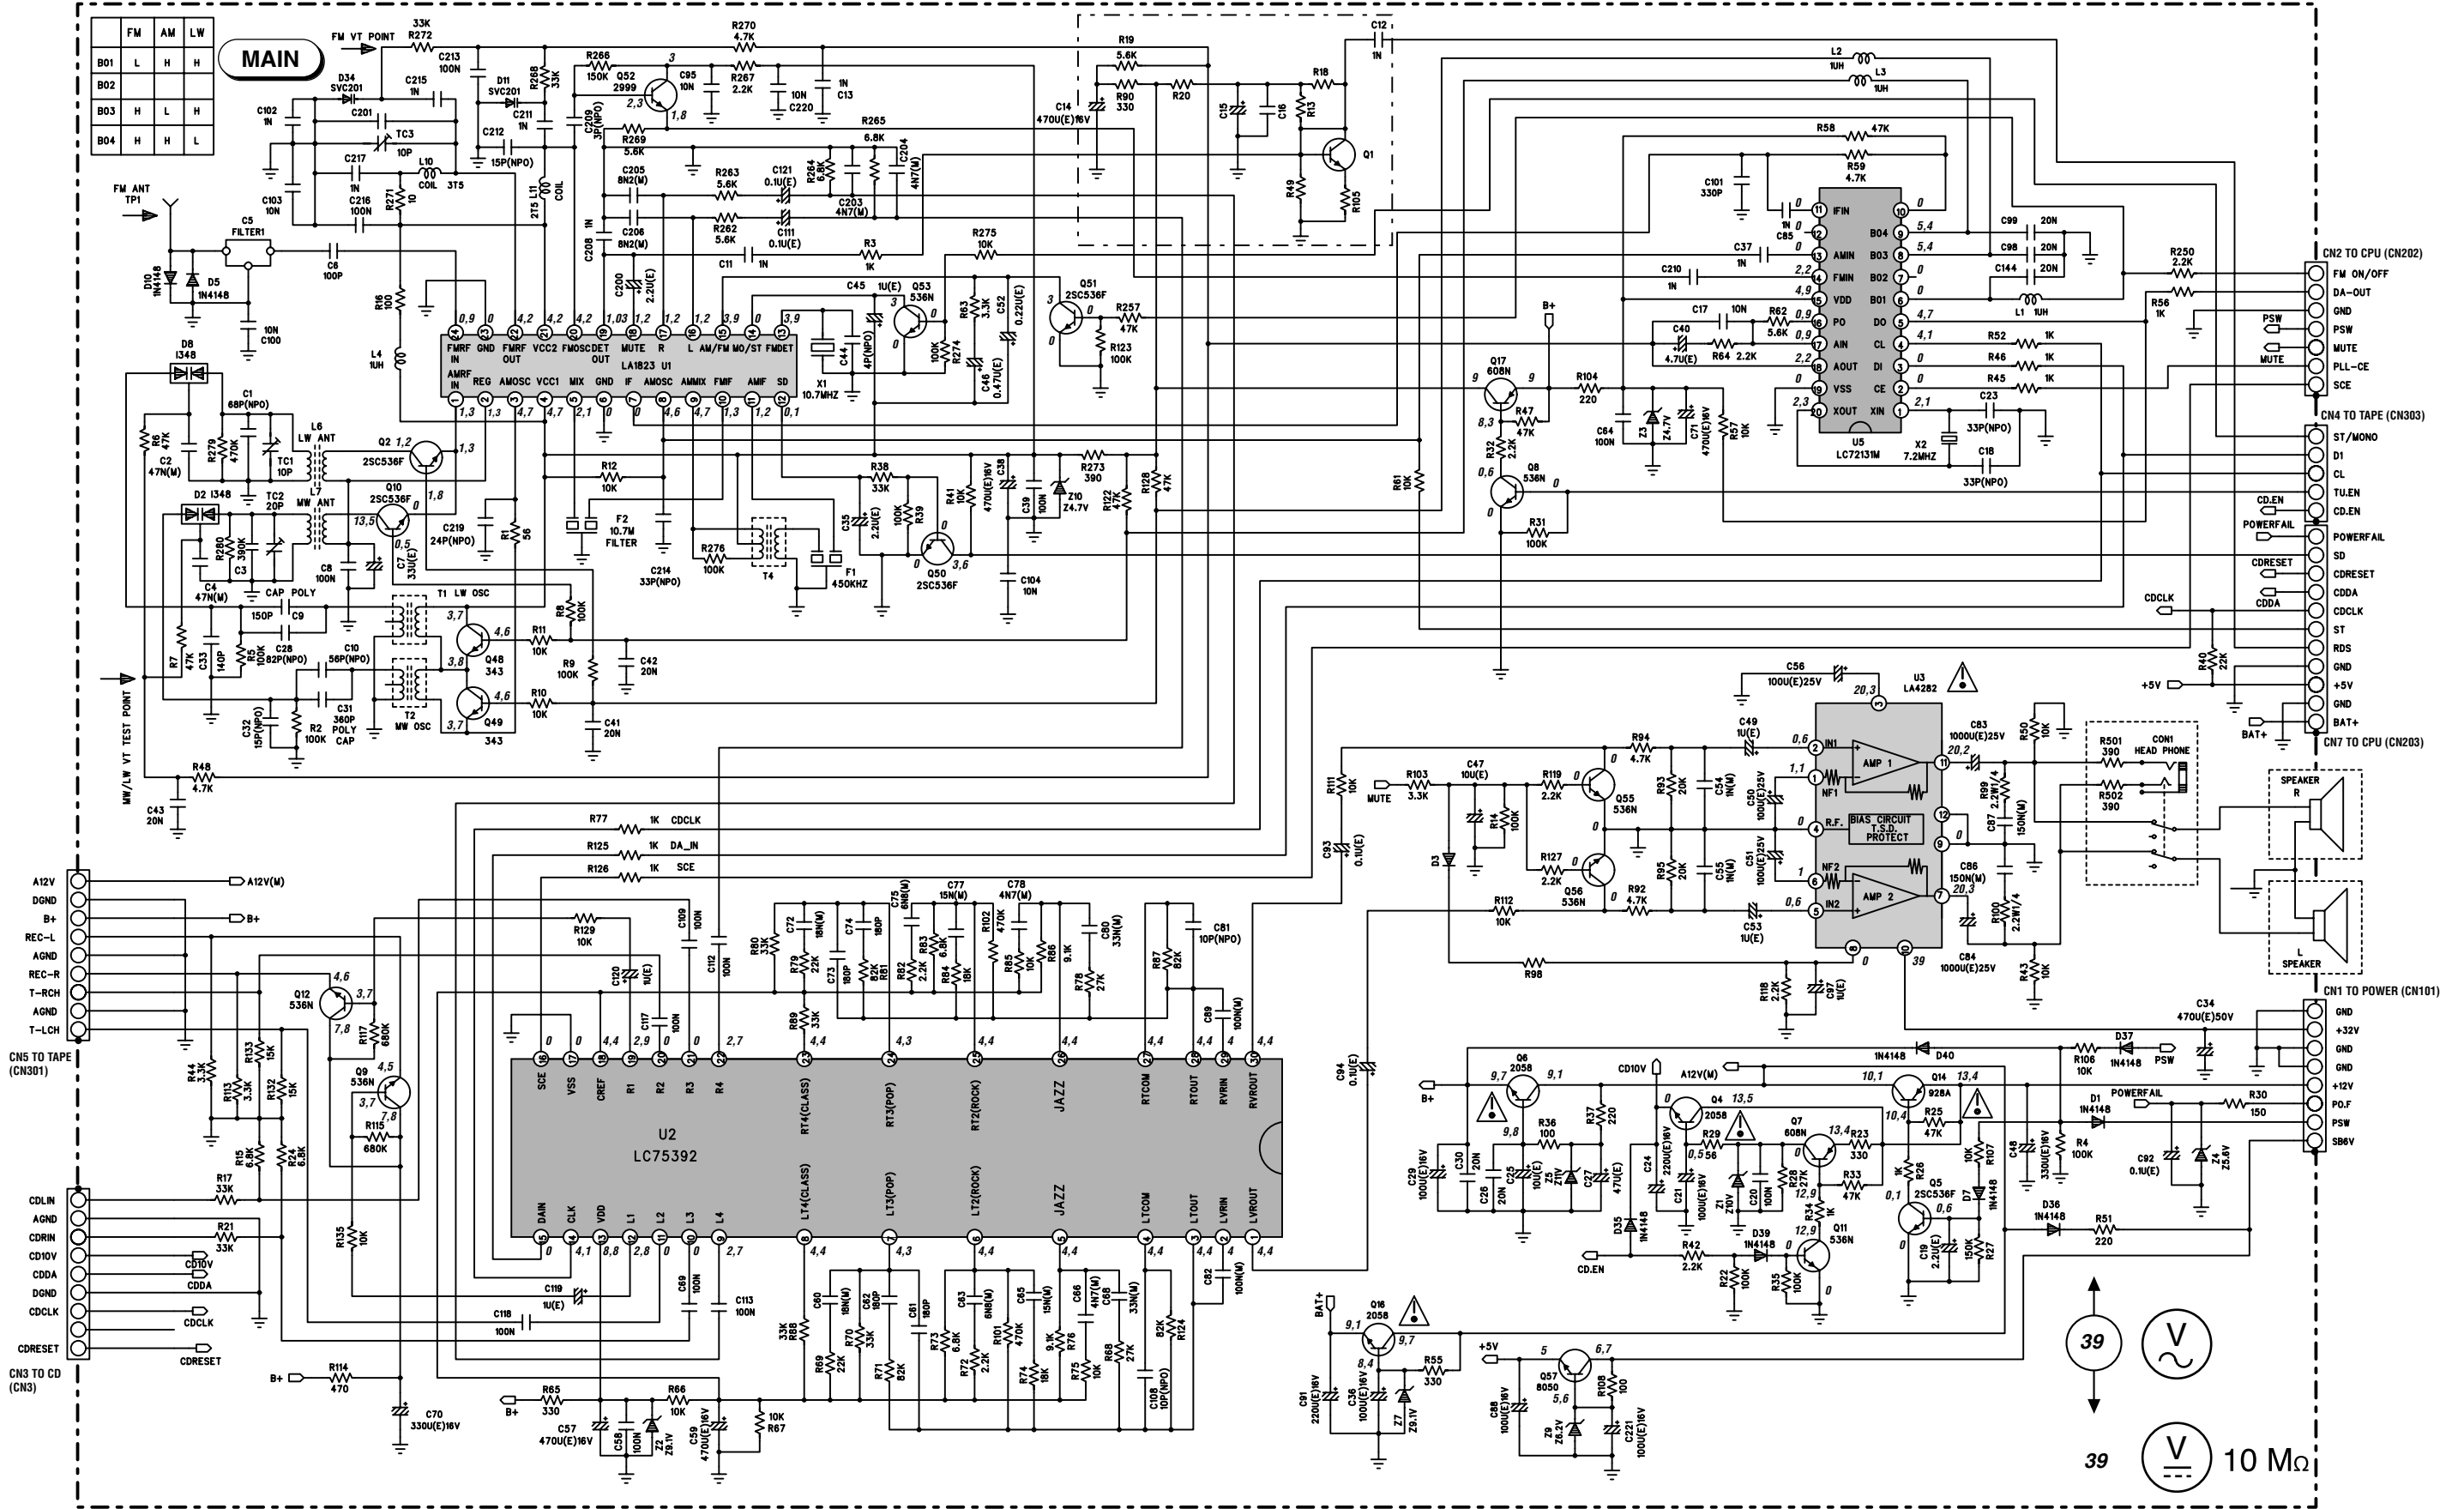

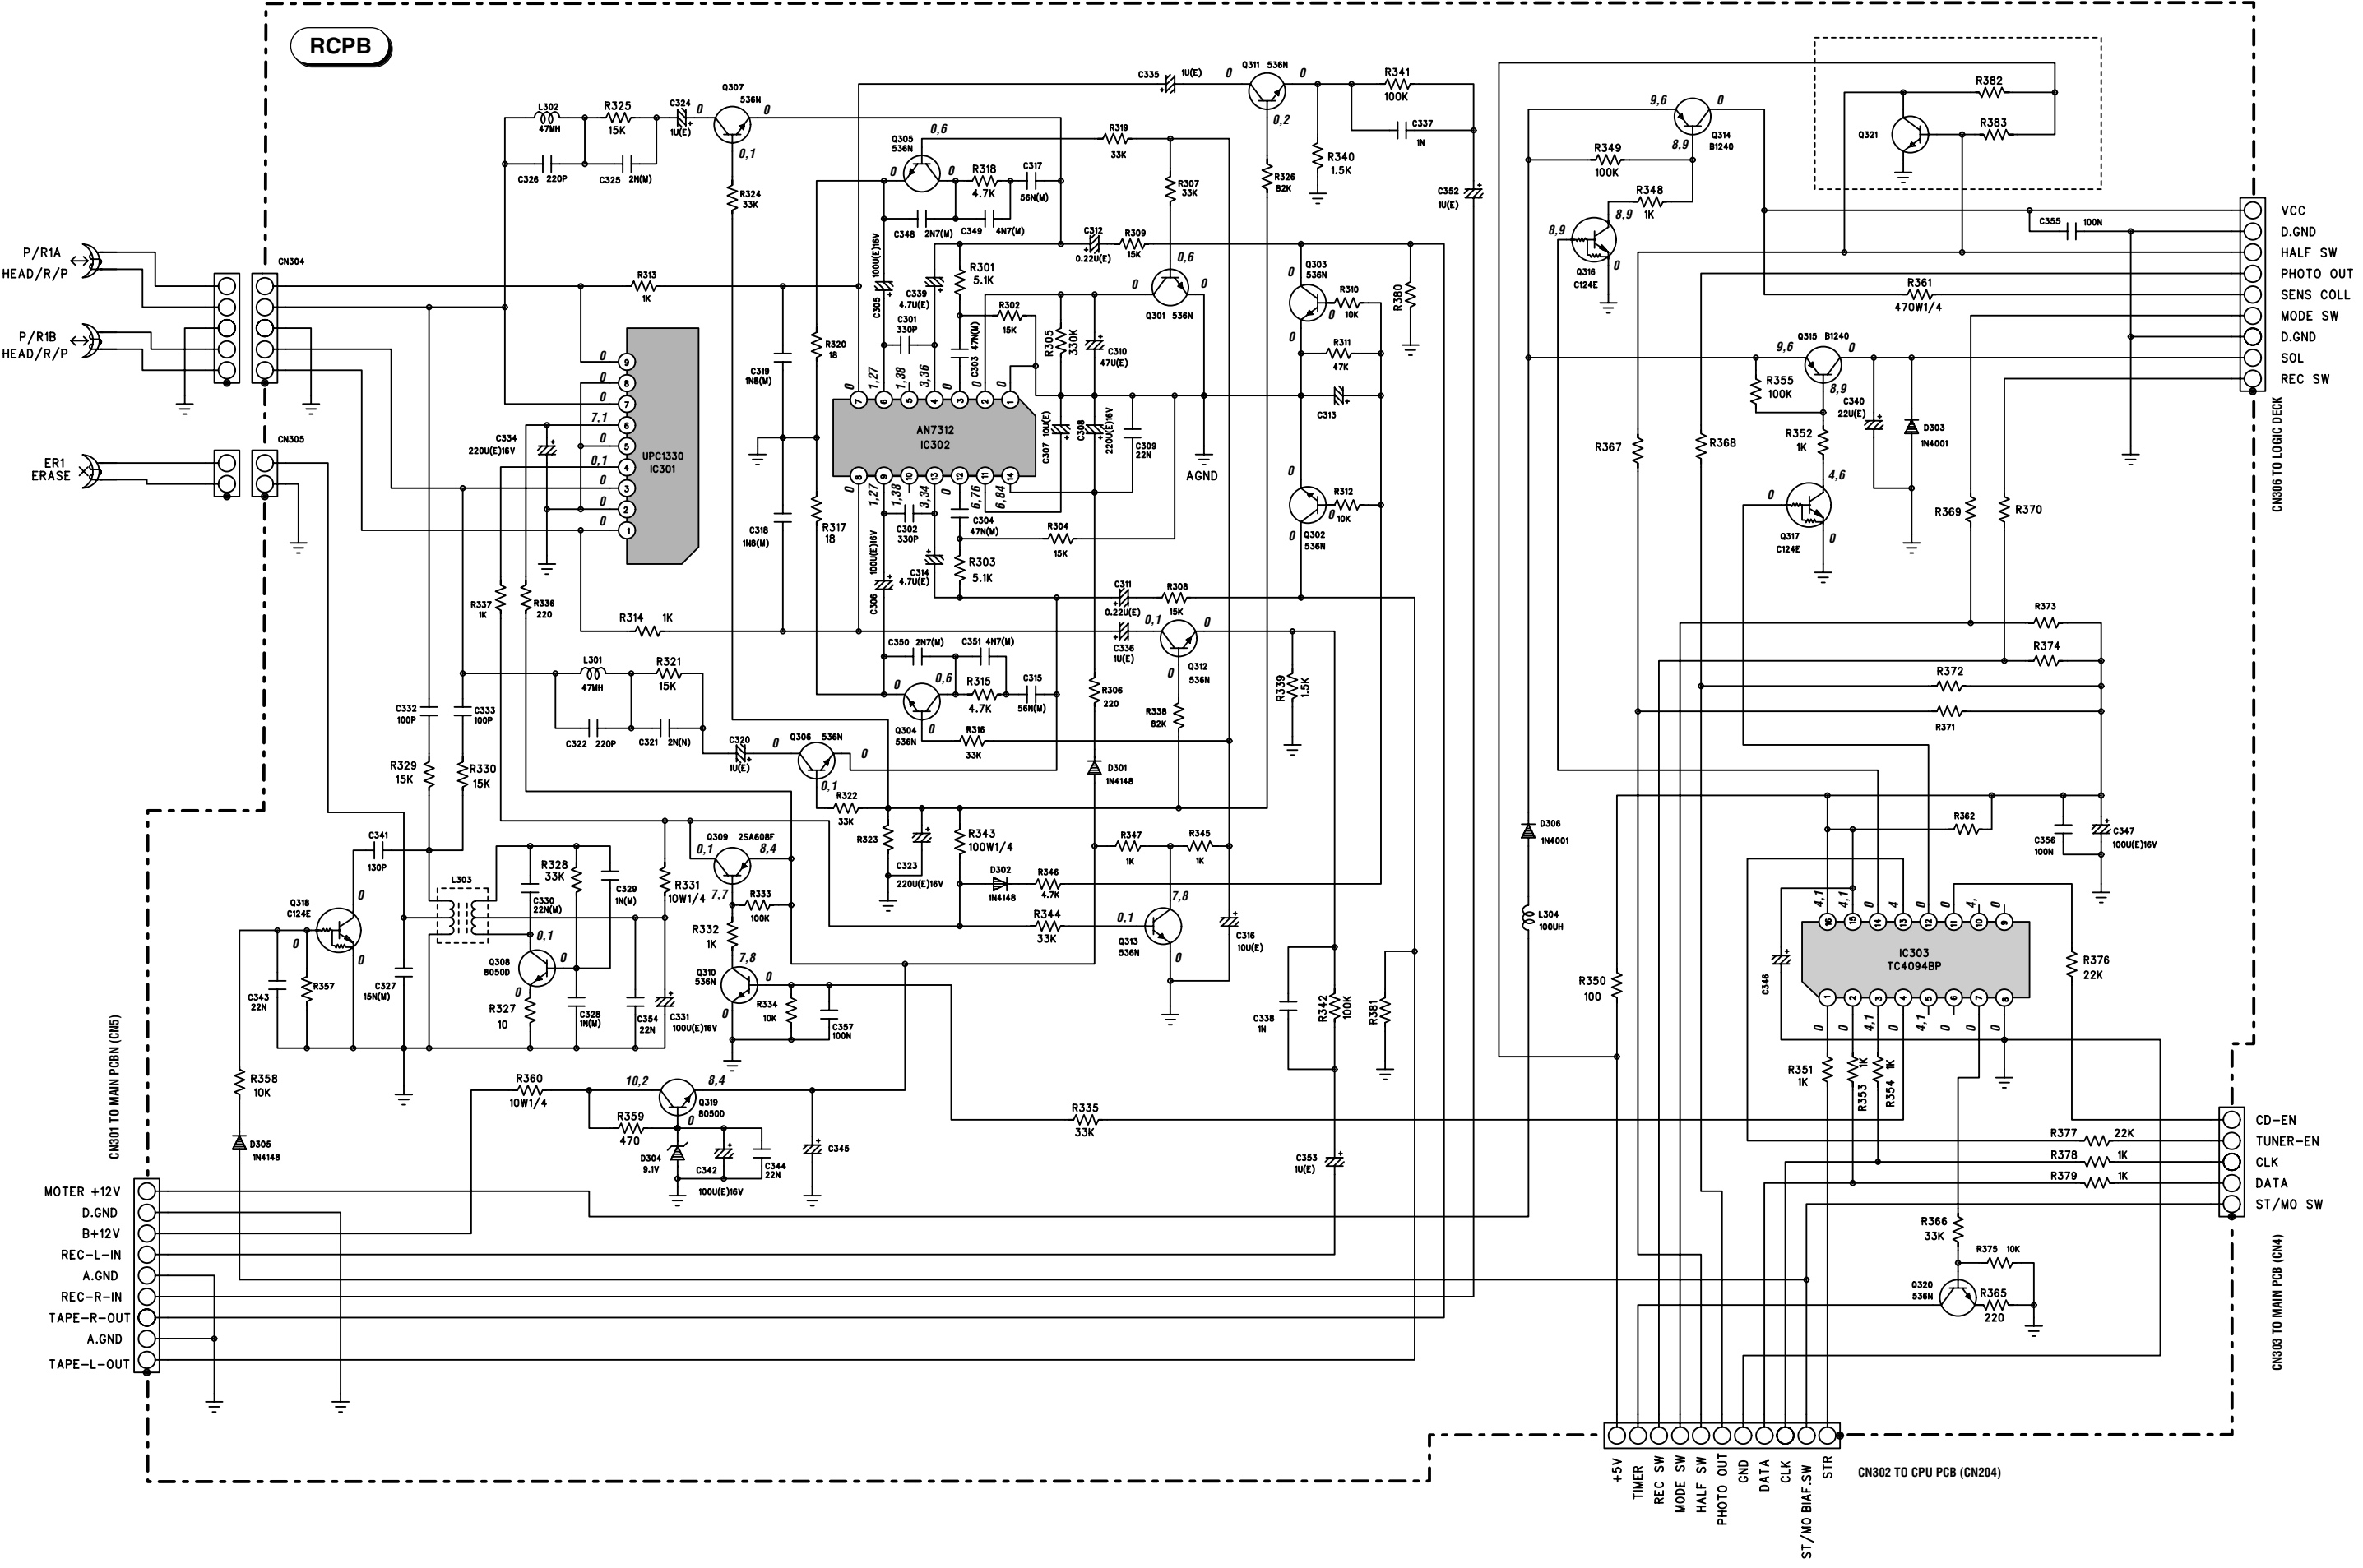

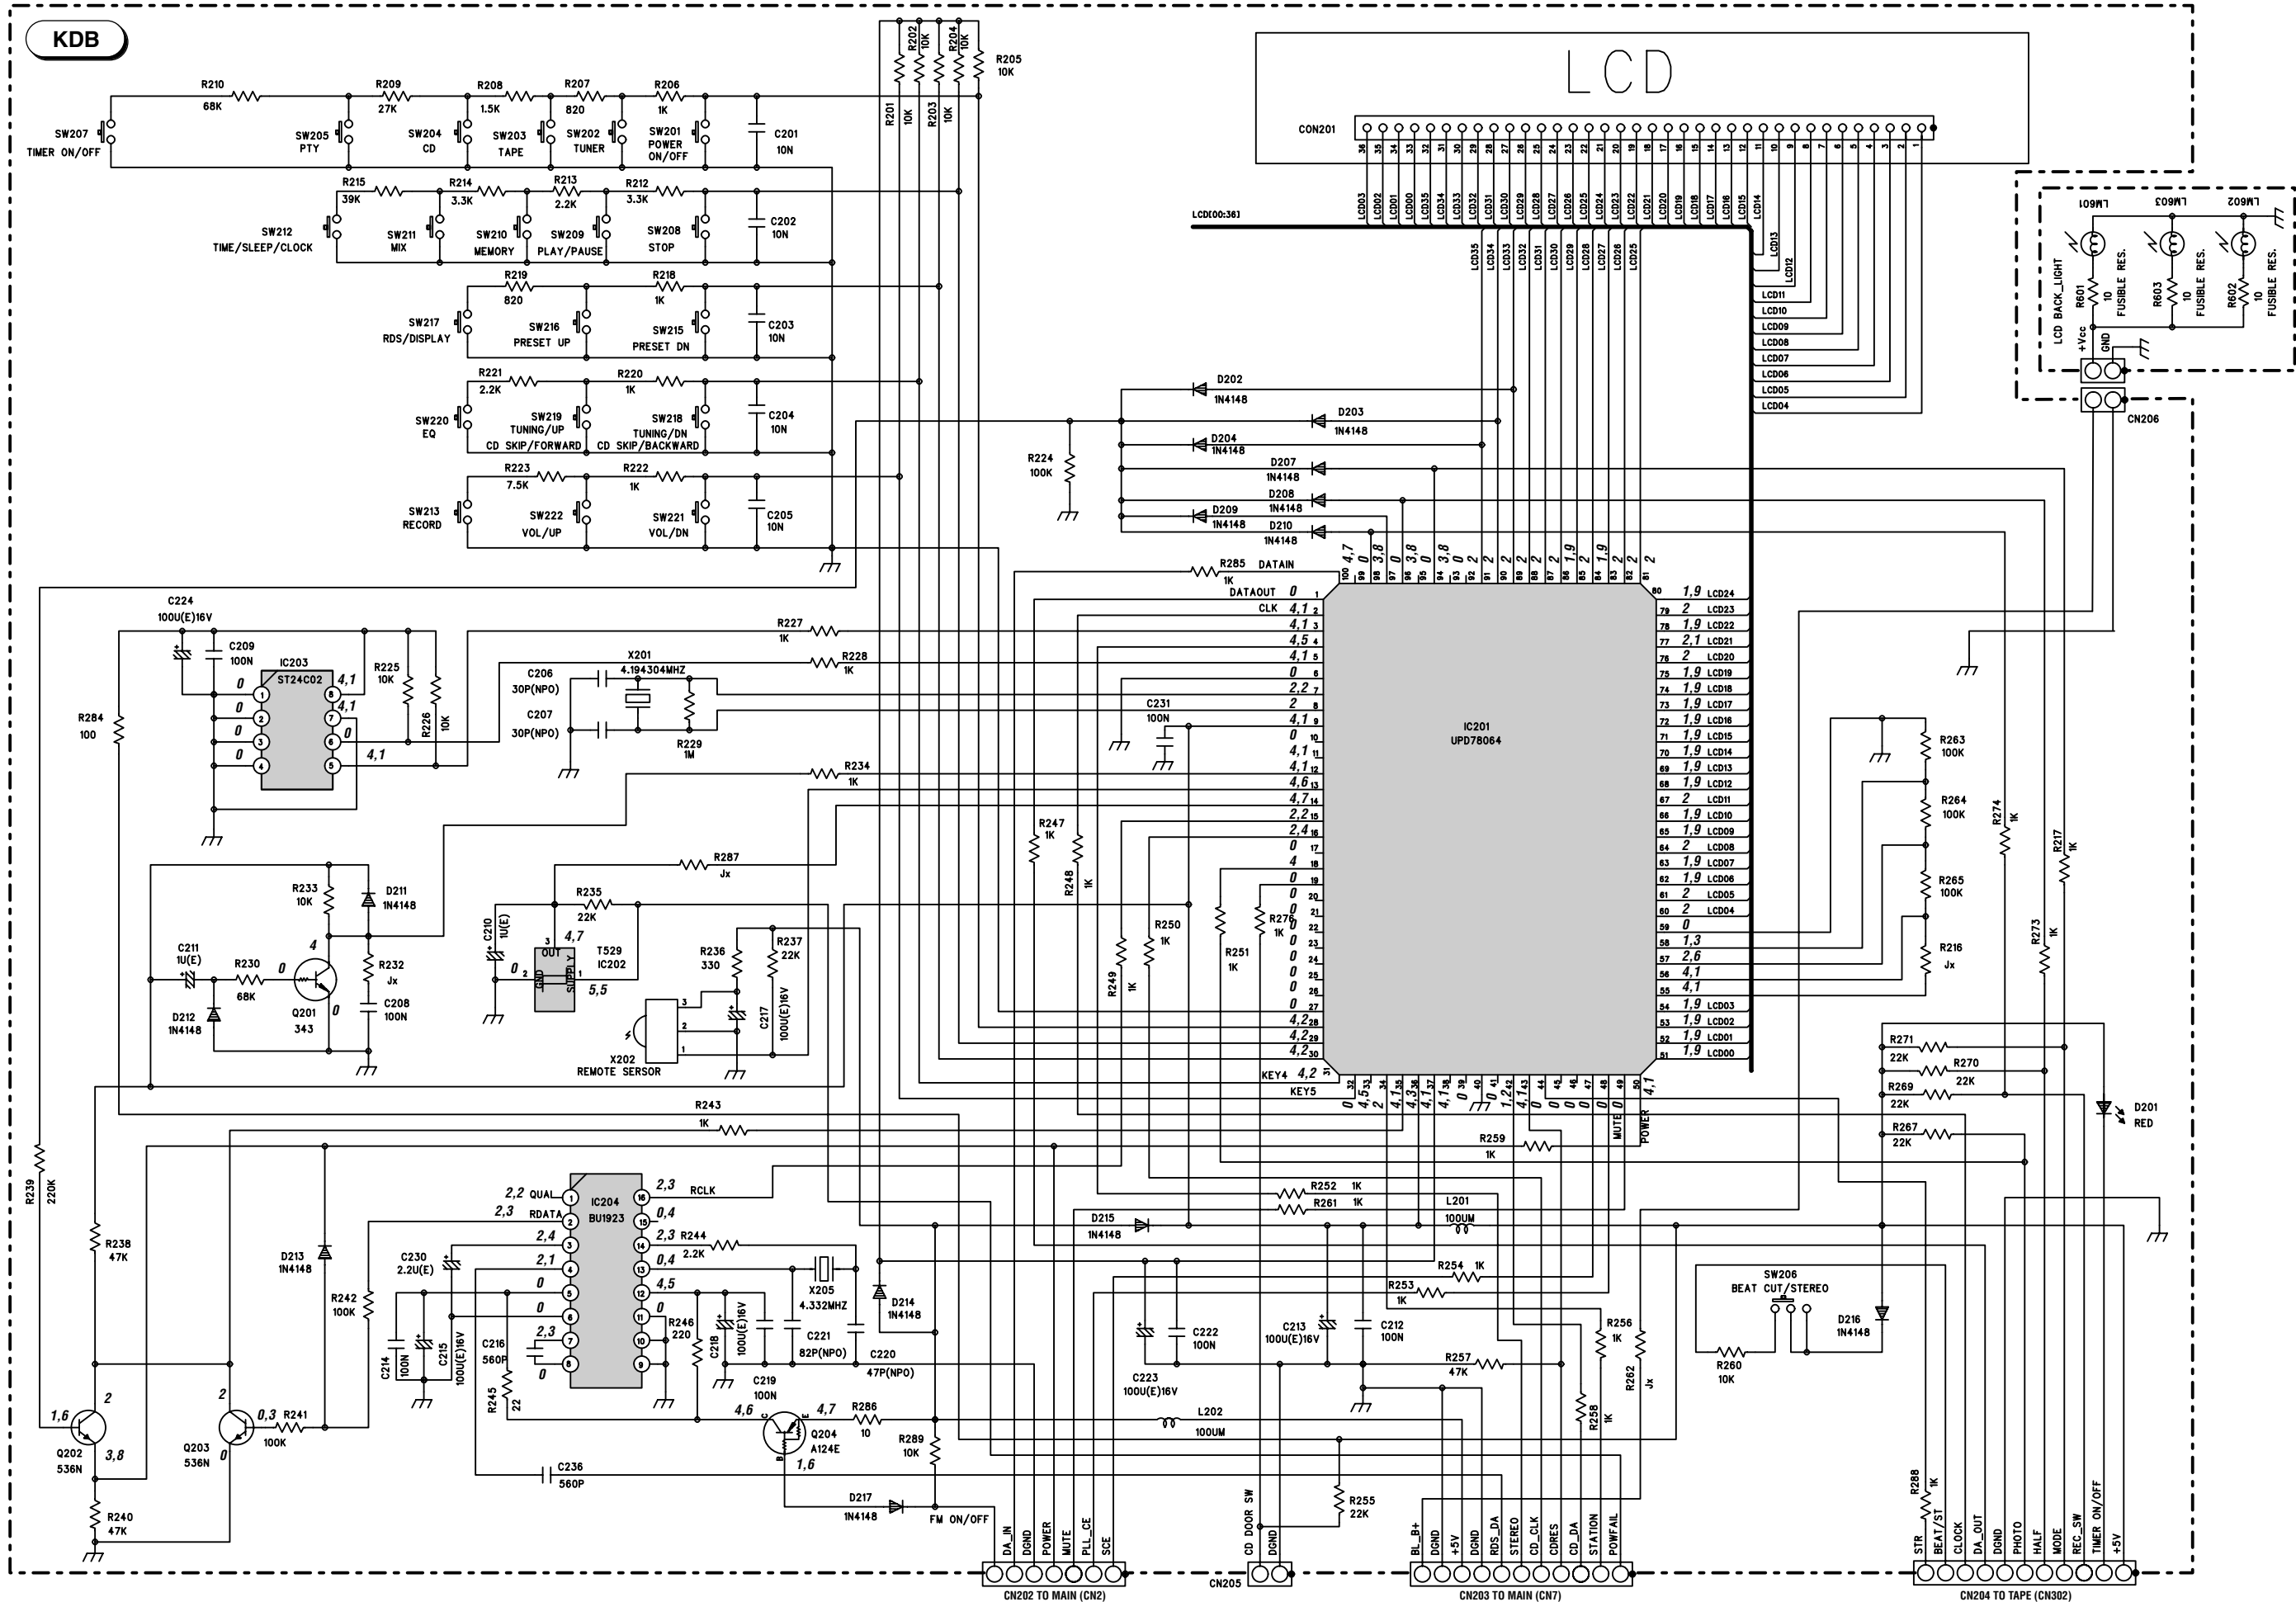

Power supply
Platine alimentation
Ltpl. Netzteil
Piastra alimentazione
Platina
alimentación

