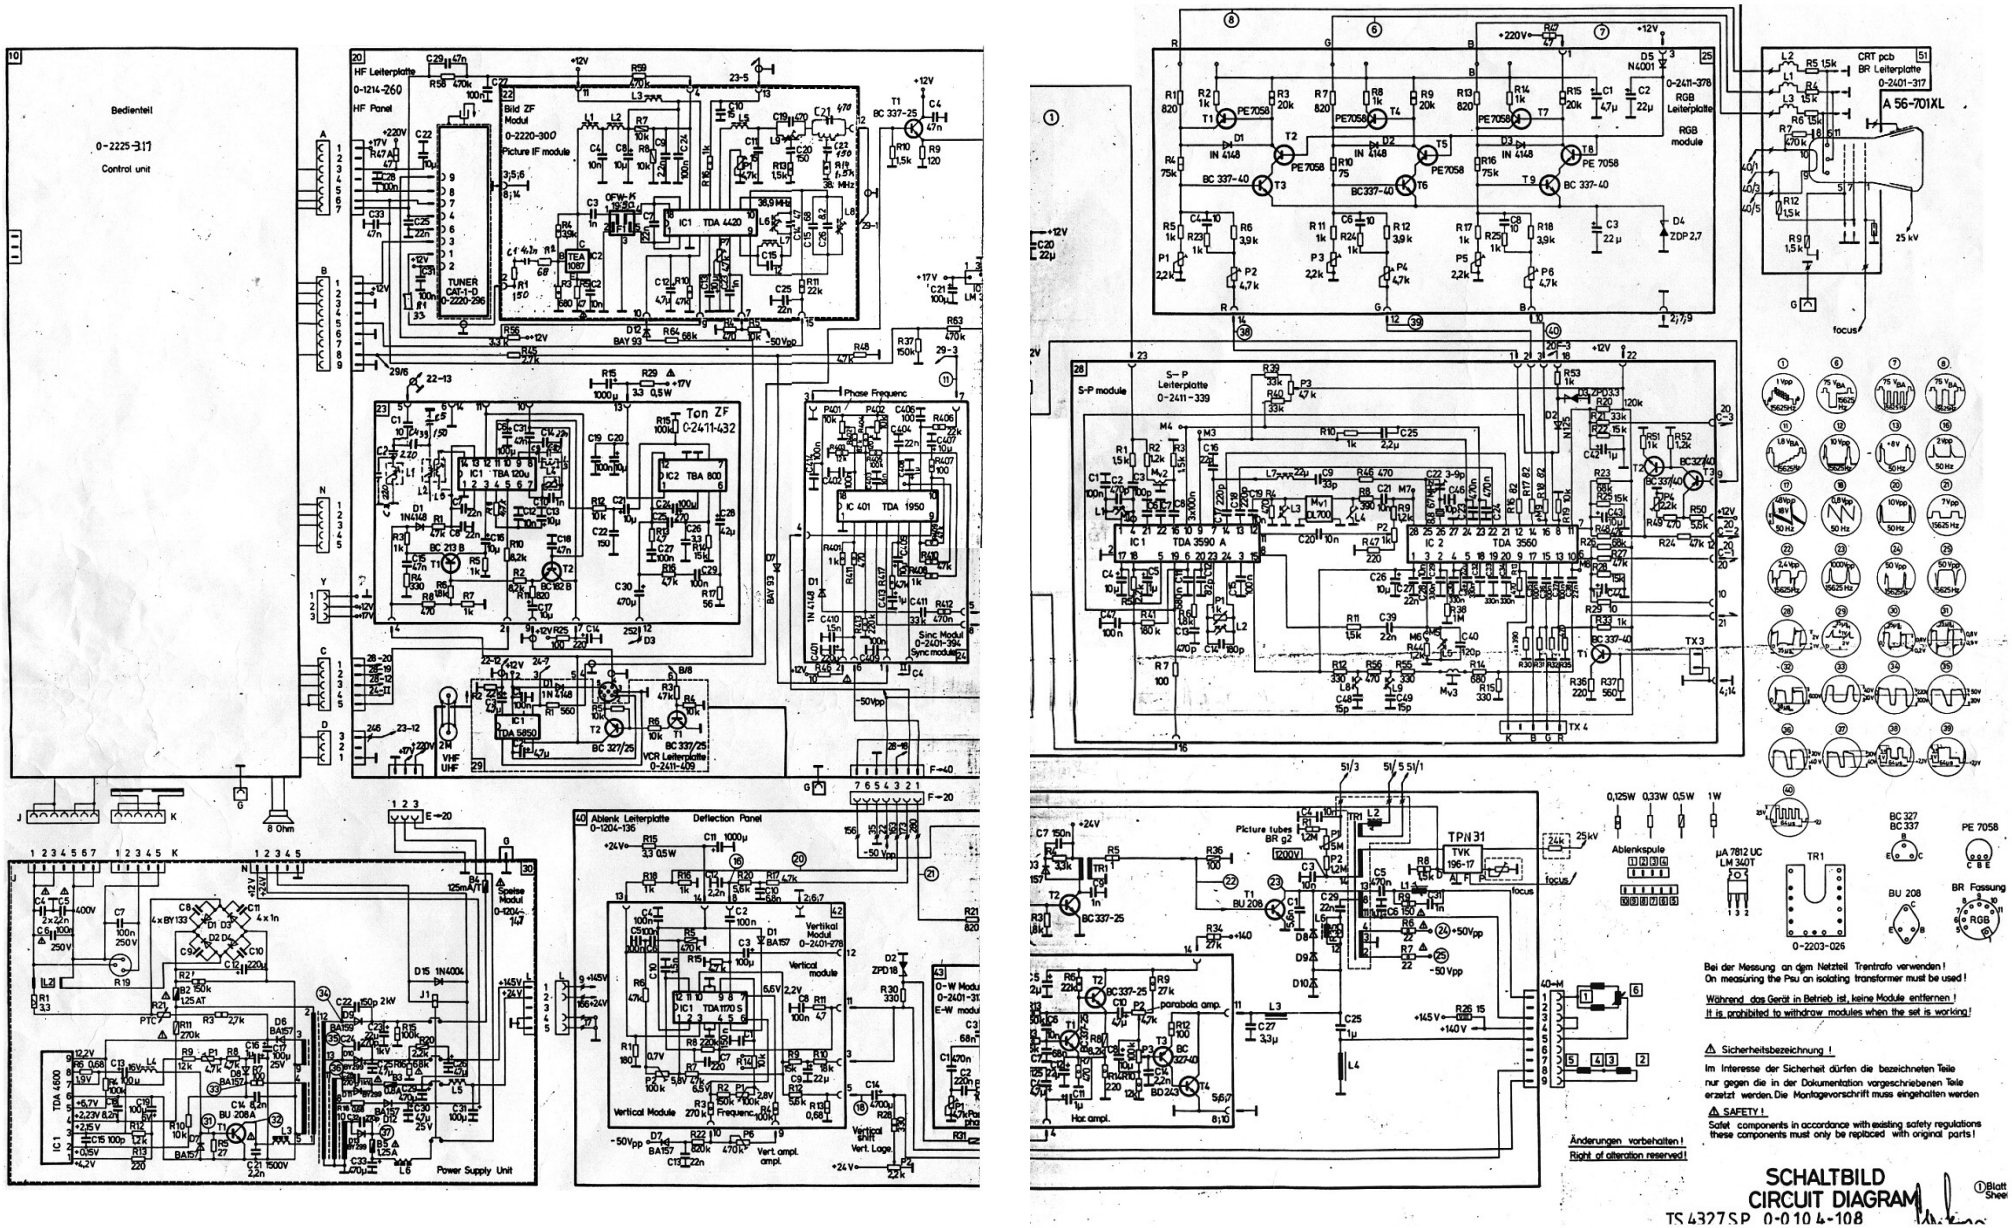
Bedienteil
0-2225-311
Control unit
HF Leiterplatte
0-1214-260
HF Panel
Bild ZF Modul
0-2220-300
Picture IF module
TUNER CAT-1-D 0-2220-296
IC1 TDA 4420
Ton ZF 0-2411-432
IC1 TBA 120u
IC2 TBA 800
IC 401 TDA 1950
Phase Frequenc.
Sync Modul 0-2401-394
Sync module
VCR Leiterplatte 0-2411-409
Ablenk Leiterplatte 0-1204-136
Deflection Panel
Vertikal Modul 0-2401-278
Vertical module
Vertical Module
Vert. ampl. ampl.
Vertical Shift Vert. Lage
Power Supply Unit
S-P Leiterplatte 0-2411-339
S-P module
IC 1 TDA 3590 A
IC 2 TDA 3560
RGB Leiterplatte 0-2411-378
RGB module
CRT pcb BR Leiterplatte 0-2401-317
A 56-701XL
Picture tubes BR g2
parabola amp.
Hor. ampl.
TPN31
TVK 196-17
Ablenkspule
0-2203-026
Bei der Messung an dem Netzteil Trenntrafo verwenden!
On measuring the Psu an isolating transformer must be used!
Während das Gerät in Betrieb ist, keine Module entfernen!
It is prohibited to withdraw modules when the set is working!
Sicherheitsbezeichnung!
Im Interesse der Sicherheit dürfen die bezeichneten Teile nur gegen die in der Dokumentation vorgeschriebenen Teile ersetzt werden. Die Montagevorschrift muss eingehalten werden
SAFETY!
Safet components in accordance with existing safety regulations these components must only be replaced with original parts!
Änderungen vorbehalten!
Right of alteration reserved!
SCHALTBILD
CIRCUIT DIAGRAM
TS 4327 SP 0-0104-108
1 Blatt Sheet