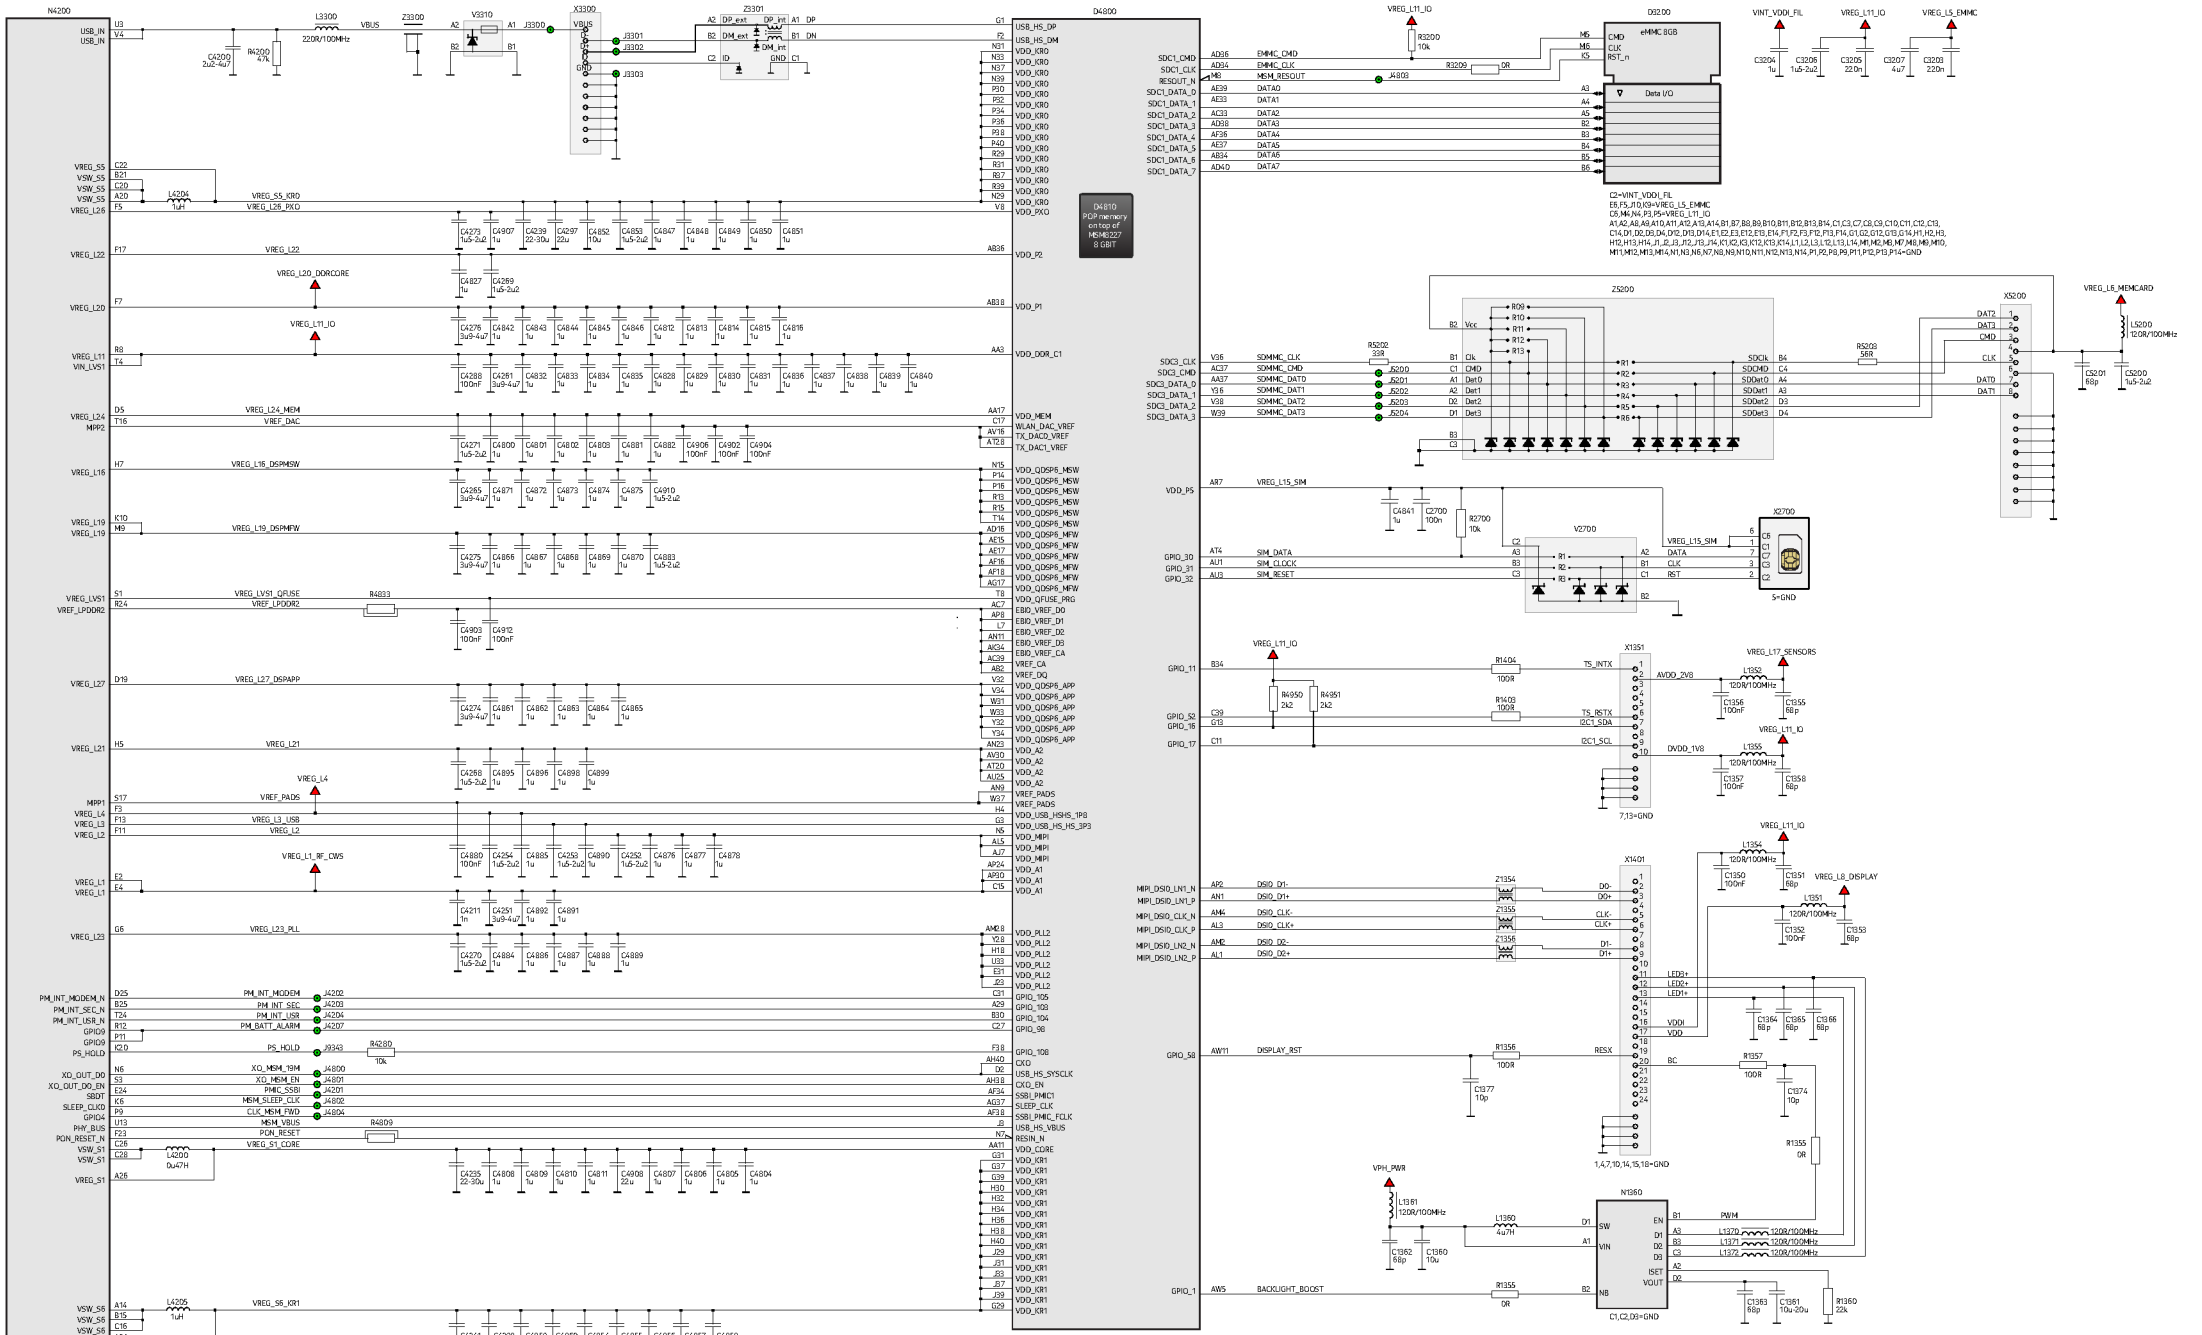

AA7,AK3,6,AT3,AT10,AV2,AV32,AW3,9,AY20,C3,E21,E29,E35,G9,G15,U37,Y40=VREG_L11_IO
AC1,AC3,AH2,AH36,AP40,AR3,AU39,AV14,AV20,AW3,AY6,B2,E3,L3,Y38=VREG_L20_DDRCORE
AA31,AB16,AB30,AC15,AC15,AC17,AC27,AC31,AD10,AD12,AE11,AF12,AF26,AF30,AG11,AG25,AG27,AG29,AH26,AH28,AH30,AJ11,AJ21,AK12,AK20,AK22,AK32,AL11,AL21,AL31,AM10,AM12,AM32,F34,H26,H28,J11,J27,K10,K12,K18,L11,M18,M20,N17,N25,P11,P26,R25,T24,T26,T30,T32,U15,U25,U31,V14,W15,V16,W17,W25,V26,Y16=VREG_L24_MEM
AA19,AA33,AB19,AB20,AB32,AC19,AC21,AC23,AD22,AD28,AE13,AE27,AE29,AF14,AF28,AG13,AH10,AH24,AJ13,AJ17,AJ23,AJ25,AJ27,AJ29,AK14,AK16,AK18,AK24,AK26,AK28,AL13,G23,G25,G27,U33,H24,J5,J25,K16,L15,L17,M16,M18,N11,N23,N27,P10,P12,P22,P24,R28,R11,R21,R23,R27,R33,T22,T28,U21,U23,U27,U29,W11,V22,W23,V24,Y10,Y12,Y18=VREG_S1_CORE
A1,A3,A7,A13,A19,A25,A31,A33,A41,A49,AA13,AA15,AA21,AA23,AA25,AA27,AA29,AA39,AB10,AB12,AB14,AB24,AB26AB28,AB32,AB40,AC9,AC11,AC15,AC25,AC29,AD14,AD18,AD20,AD24,AD26,AD30,AD32,AE7,AE9,AE19,AE21,AE23,AE25,AE31,AF10,AF20,AF22,AF24,AF32,AF40,AG5,AG7,AG9,AG15,AG19,AG21,
AG23,AG31,AG39,AH4,AH6,AH10,AH14,AH16,AH18,AH20,AH22,AH32,AJ1,AJ9,AJ15,AJ19,AJ31,AK2,AK8,AK10,AK30,AL7,AL9,AL15,AL17,AL19,AL23,AL25,AL27,AL29,AM14,AM16,AM18,AM20,AM22,AM24,AM26,AM30,AN4,AN7,AN17,AN27,AN39,AP16,AP20,AR1,AT2,AT22,AT24,AT26,AT30,AU29,AW1,AW7,
AW15,AW21,AW25,AW27,AW29,AW33,AW35,AW40,AY2,AY8,AY14,AY22,AY26,AY28,AY34,AY38,AY40,B8,B14,B20,B26,B32,B40,C1,D32,E33,H2,H20,J13,J15,J17,J19,J21,K14,K20,K22,K24,K26,K28,K30,K32,K34,K38,K40,L1,L9,L13,L19,L21,L23,L25,L27,L29,L31,L33,L37,L39,M10,M14,M22,M24,
M26,M28,M30,M32,M34,M36,M38,M40,N9,N13,N19,N21,P2,P20,R1,R5,R7,R9,R17,R19,T10,T12,T16,T18,T20,T34,T36,U5,U9,U11,U13,U17,U19,V10,V12,W13,V18,W19,V20,W21,W27,V28,W29,V30,W5,W9,Y2,Y4,Y8,Y14,Y20,Y22,Y24,Y28,Y30=GND

Nokia Internal Use only | Copyright © 2013 Nokia, Only for training and service purposes

Nokia Care Academy