


1. Description :




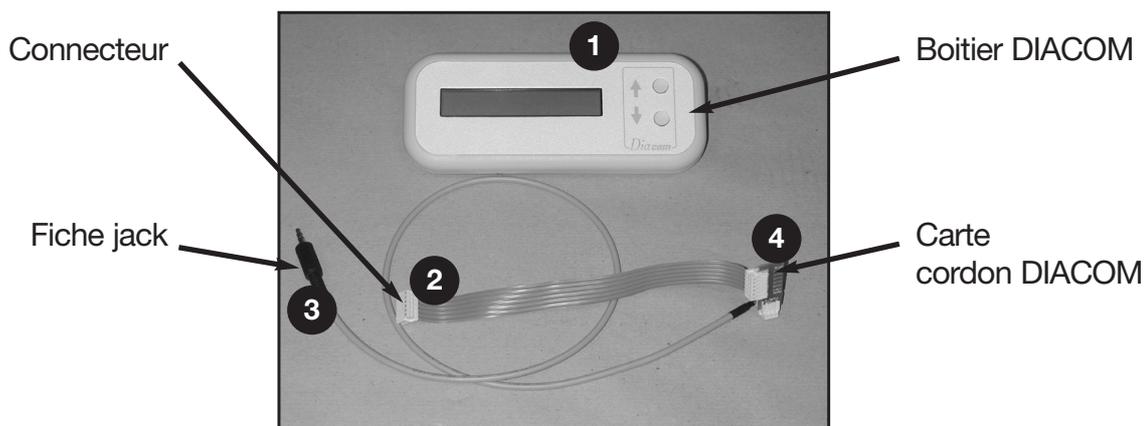


2. Compatibilités :

Chaudières compatibles			
Gamme THEMA	Thematek Themaplus	Themaclassic	Thema
Gamme ISO	Isotwin		
	Isosplit		

3. Connexion du DIACOM :

Connexion du DIACOM sur la carte principale.

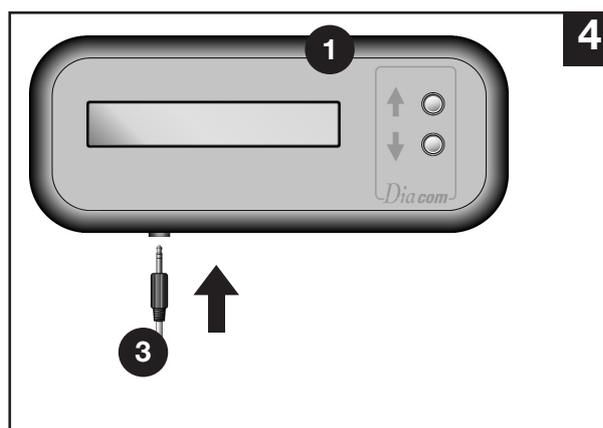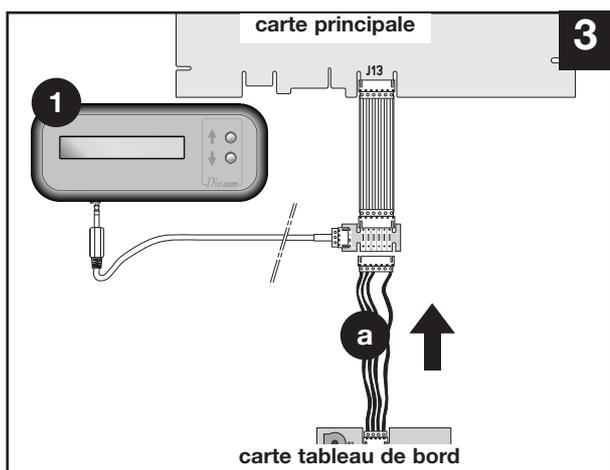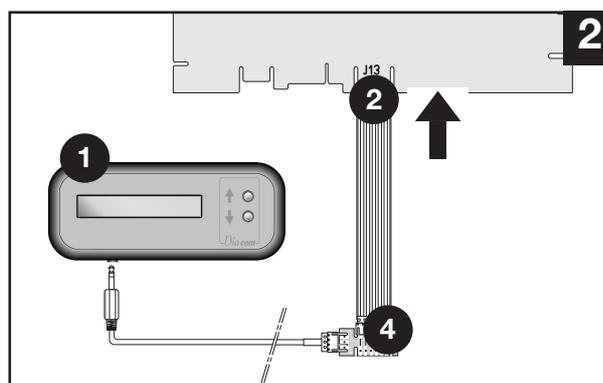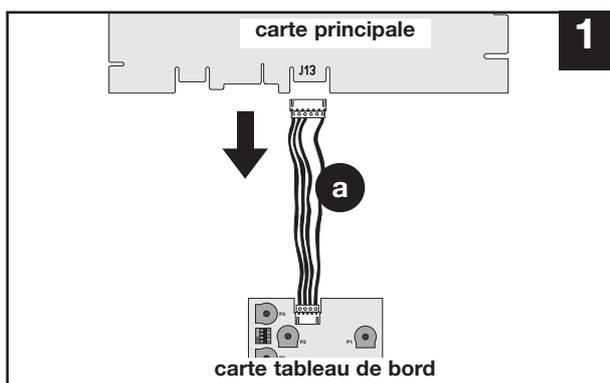

Connexion de la prise jack sur le DIACOM.

4. Affichage initial et déroulement des messages de diagnostic :

Exemple :


Def : 0	21°C	1,8b
Aucun défaut		

ou

Def : 13	21°C	1,8b
Défaut carte principale		

Ecran LCD (message initial).

Voir ci-dessous la liste complète des défauts.

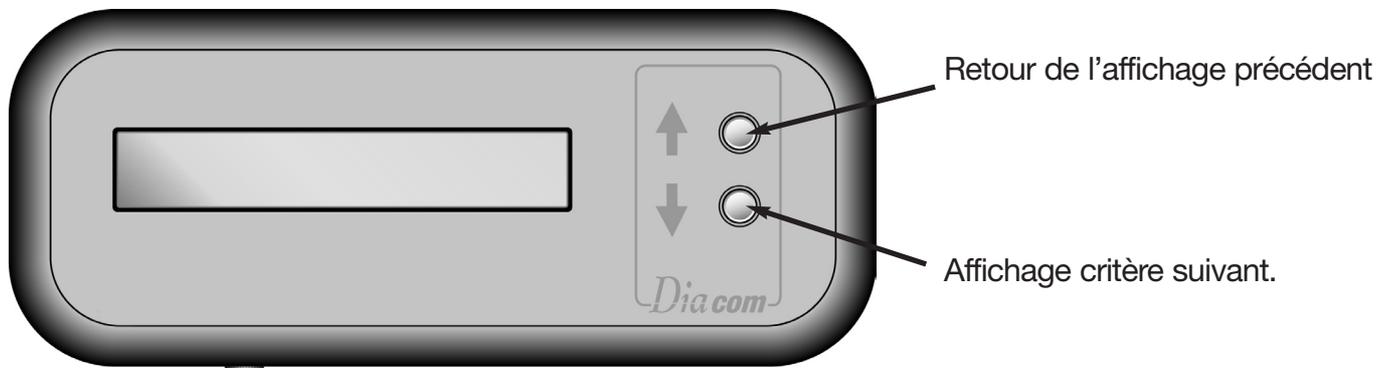

5. Liste des défauts :

Def	Défauts en clair
00	Pas de défaut
01	Défaut d'allumage
02	Défaut d'air (SRC ou Pressostat)
03	Défaut d'air répétitif (3 fois défaut n°2)
04	Idem défaut n°1
05	Surchauffe
06	Défaut CTN départ chauffage
07	Non utilisé
08	Défaut CTN ballon
09	Défaut capteur de pression d'eau
10	Non utilisé
11	Pas de réception par la carte principale
12	Pas de réception par l'interface utilisateur locale
13	Défaut carte principale
14	T° chauffage >95°C
15	Défaut moteur pas à pas
16	Défaut détection flamme (flamme présente >5s après arrêt brûleur)
17	Tension secteur <170V
18	Défaut interface utilisateur locale
19	CTN chauffage déclipsée
20	Logiciel interface utilisateur incompatible avec logiciel IRIS
21	Défaut manque d'eau (<0,5b)
22	Défaut trop d'eau (>2,7bar)

6. Liste des critères de diagnostic :

Paramètres ou status
Etat de la demande
T° de chauffage
T° de sanitaire
T° ballon
T° extérieure
T° retour chauffage
Pression
Débit
Réglage puissance
Puissance brûleur
Présence flamme (0/1)
Vitesse extracteur tr/min
Consigne chauffage
Consigne sanitaire
Consigne sonde extérieure
Consigne chauffage mini
Consigne chauffage maxi
Offset sonde extérieure
Pente sonde extérieure
Type de chaudière
Type de brûleur
Type de pompe
Configuration aéraulique
Ballon sanitaire avec ou sans CTN